Comment contacter Samsung dans le monde
Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Pays	Service client ☎	Site Web
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	www.samsung.com/ae

BN68-01780F-00

SERIES 8

TELEVISEUR LCD
manuel d'utilisation

Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté un produit Samsung. Pour bénéficier d'un service encore plus complet, enregistrez votre produit à l'adresse

www.samsung.com/global/register

Modèle_____N° de série_____

Sans produire de COV (composés organique volatils) nocifs, la fonction écologique “Crystal Design” de Samsung réduit la dégradation des couleurs à l’aide de sa technologie de double injection.

Précautions à prendre lors de l’affichage d’une image fixe

Une image fixe peut causer des dommages irrémédiables à l’écran du téléviseur.

- N’affichez pas une image fixe sur l’écran LCD plus de 2 heures. Cela pourrait provoquer une rémanence de l’image à l’écran.
  Cette rémanence de l’image est également appelée “brûlure de l’écran”.
  Pour éviter une telle rémanence de l’image à l’écran, réduisez la luminosité et le contraste de l’écran lorsque vous laissez une image fixe affichée.
- Regarder l’écran LCD du téléviseur en format 4:3 pendant une longue période peut laisser des traces de bordures à gauche, à droite et au centre de l’écran, à cause de la différence d’émission de lumière sur l’écran. La lecture d’un DVD ou l’utilisation d’une console de jeu peut avoir un effet similaire sur l’écran. Les dommages provoqués par les effets qui précèdent ne sont pas couverts par la garantie.
- L’affichage d’images fixes de jeux vidéo et d’ordinateurs pendant plus longtemps qu’une période spécifique peut provoquer des rémanences.
  Pour éviter cela, réduisez la “luminosité” et le “contraste” lors de l’affichage d’images fixes.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Sommaire

BRANCHEMENT ET INSTALLATION DE VOTRE TELEVISEUR

- Liste des pièces 2
- Installation du support mural 2
- Présentation du panneau de commande 3
- Présentation du panneau de branchement 4
- Présentation de la télécommande 6
- Mini télécommande 7
- Insertion des piles dans la télécommande 7
- Mise en marche et arrêt 8
- Mise en mode veille de votre téléviseur 8
- Affichage des menus 9
- Utilisation du bouton TOOLS 9
- Plug & Play 10

REGLAGE DES CANAUX

- Mémorisation automatique des canaux 11
- Mémorisation manuelle des canaux 12
- Ajout/Verrouillage de canaux 13
- Organisation des canaux mémorisés 14
- Attribution de noms aux canaux 14
- Réception des canaux grâce à la syntonisation fine 15

REGLAGE DE L'IMAGE

- Changement de la norme Image 16
- Réglage de l'image personnalisée 17
- Réglages des détails de l'image 17
- Configuration de l'option Picture 19
- Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut. 20
- Affichage Picture In Picture (PIP) 21

REGLAGE DU SON

- Fonctions audio 22
- Sélection du mode Son 23
- Branchement du casque (vendu séparément) . 23

REGLAGE DE L'HEURE

- Réglage et affichage de l'heure actuelle 24
- Réglage du minuteur de mise en veille 24
- Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur 25

FUNCTION DESCRIPTION

- Choix de la langue 25
- Effet lumineux / Mélodie / Divertissement / Mode éco. 26

NETWORK SETTINGS

- Connexion réseau 28
- Configuration du réseau câblé 30
- Sélection de la source 31
- Modification du nom de la source d'entrée 32
- Guide Produit 33

DESCRIPTION DES FONCTIONS

- Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP) 34
- Modes d'affichage 34
- Configuration du téléviseur avec le PC 35

WISELINK PRO

- Connexion d'un périphérique USB 36
- Utilisation de la fonction WISELINK Pro 37
- Utilisation et tri de la liste des photos 39
- Visualisation d'une photo ou d'un diaporama .. 41
- Utilisation et tri de la Liste musicale 43
- Lecture de musique 45
- Utilisation et tri de la Liste des films 46
- Lecture d'un fichier film 47
- Suppression d'un fichier photo/musical/film 50
- Utilisation du menu Configuration 50

WISELINK PRO-DLNA

- Définition du réseau DLNA 51
- Installation de l'application DLNA 51
- Utilisation de l'application DLNA 53
- Utilisation de la fonction DLNA 57

BIBLIOTHÈQUE DE CONTENU

- Activation de la bibliothèque de contenu 58
- Utilisation de la bibliothèque de contenu 59
- Utilisation de contenu supplémentaire à l'aide d'une unité de stockage USB externe 60

À PROPOS DE ANYNET+

- Qu'est-ce que Anynet+? 62
- Connexion d'appareils Anynet+ 62
- Configuration d'Anynet+ 63
- Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils 64
- Enregistrement 66
- Ecoute via un récepteur 66
- Vérifications avant de faire appel au service d'assistance 67

RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Fonction de télétexte 68
- Réglage de la télécommande 69
- Remote Control Codes 70
- Montage mural auto (vendu séparément) (en fonction du modèle) 73
- Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle) 74
- Montage mural du téléviseur 75
- Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance 76
- Spécifications techniques et environnementales 77

Liste des pièces

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre téléviseur LCD.
S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.



Télécommande
/ Piles (AAA x 2)

Cordon d'alimentation

Program CD

Mini télécommande
et batteries au lithium (3 V)



Bouchon - Base

Chiffon de nettoyage

- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie
- Manuel de sécurité
- Cartes d'enregistrement

➢ Carte de garantie/ Manuel de sécurité / Cartes d'enregistrement (Non disponibles dans tous les pays)

Installation du support mural

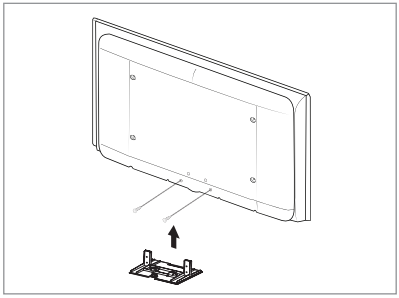

Les élements du support mural (vendus séparément) permettent de fixer le téléviseur au mur.
Pour plus d'informations sur l'installation du support mural, reportez-vous aux instructions fournies avec les élements du support mural. Faites appel à un technicien pour installer la fixation murale.
Samsung Electronics ne saurait être tenu responsable de tout dommage sur le produit ni de toute blessure subie par vous ou par d'autres personnes si vous choisissez d'effectuer l'installation murale.

N'installez pas votre kit de montage mural lorsque votre téléviseur est en fonctionnement. Une blessure par choc électrique pourrait en résulter.

➢ Enlevez le support, bouchez l'orifice de la base et fermez à l'aide de deux vis.

Présentation du panneau de commande

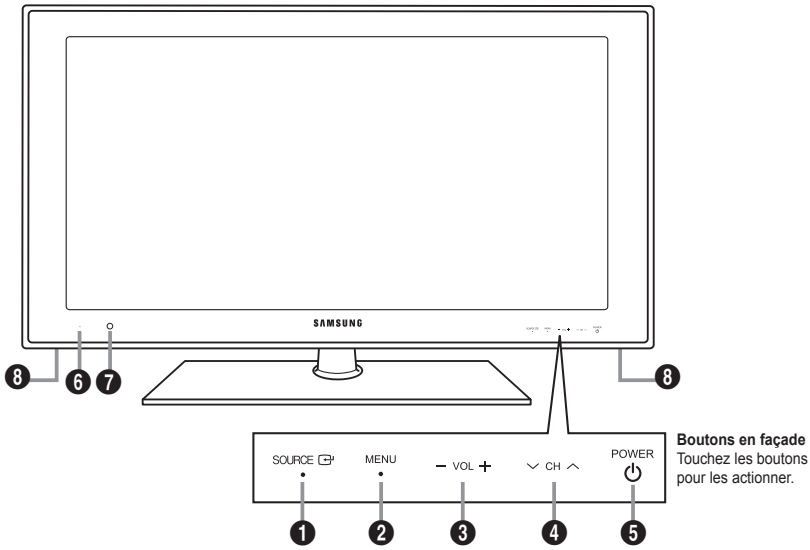

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

❶ **SOURCE**

Affiche un menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, AV1, AV2, S-Vidéo, Composant1, Composant2, PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4). Dans le menu à l'écran, utilisez ce bouton de la même façon que le bouton **ENTER** de votre télécommande.

❷ **MENU**

Permet d'afficher le menu des fonctions de votre téléviseur sur l'écran.

❸ **- VOL +**

Permet d'augmenter ou de baisser le volume.
Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons **- VOL +** de la même façon que les boutons ◀ et ▶ de la télécommande.

❹ **CH**

Permet de changer de canal.
Dans le menu à l'écran, utiliser les boutons **CH** de la même façon que les boutons ▼ et ▲ de la télécommande.
(Vous pouvez allumer votre téléviseur sans votre télécommande à l'aide de ces boutons.)

❺ **POWER**

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

❻ **Témoin d'alimentation**

Clignote et s'éteint lorsqu'il est sous tension et s'allume en mode Veille.

❼ **Capteur de la télécommande**

Dirigez la télécommande vers ce point du téléviseur.

❽ **Haut-parleurs**

Présentation du panneau de branchement

[Prises du panneau latéral]

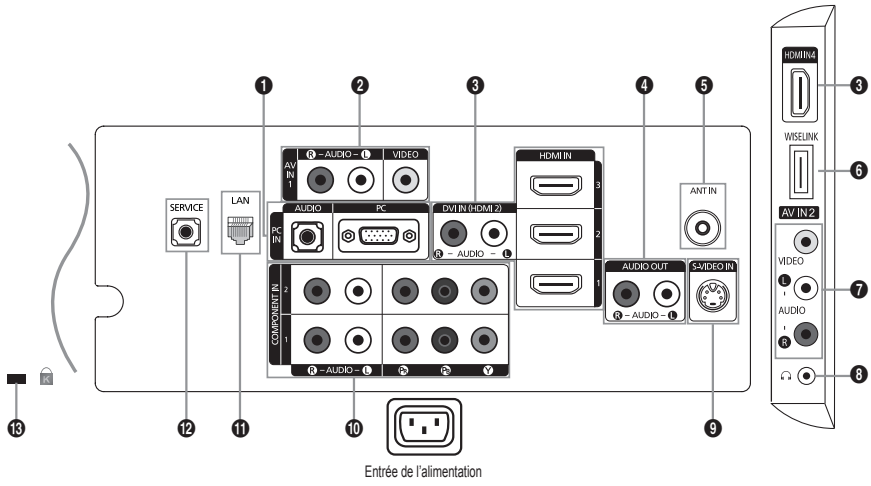

➢ La couleur et la forme du produit peuvent varier en fonction du modèle.

➢ Lorsque vous branchez un périphérique externe à votre téléviseur, assurez-vous que celui-ci est éteint.

➢ Lorsque vous branchez un périphérique externe, faites correspondre les couleurs de la borne de connexion et du câble.

❶ PC IN[PC] / [AUDIO]

- Pour raccorder la prise de sortie vidéo et audio de votre PC.

❷ Branchement de périphériques audio/vidéo externes (AV IN 1)

- Branchez un câble RCA à un périphérique audio/vidéo externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Branchez les câbles audio RCA sur la prise [R - AUDIO – L] située à l'arrière du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

❸ HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, HDMI IN 4

- Prend en charge les connexions entre des périphériques audio/vidéo compatibles HDMI (boîtiers décodeurs, lecteurs DVD).
- Aucune connexion audio supplémentaire n'est nécessaire pour une connexion HDMI - HDMI.
- Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 2.

➢ Qu'est-ce que HDMI ?

- "High Definition Multimedia interface" permet la transmission de données vidéo numériques haute définition et plusieurs canaux de son numérique.
- Le terminal HDMI/DVI prend en charge la connexion DVI vers un périphérique raccordé avec le câble adéquat (non fourni). La différence entre HDMI et DVI est que le périphérique HDMI est plus petit, est équipé de la fonction de codage HDCP (High Bandwidth Digital Copy Protection) et gère le son numérique multicanal.

➢ Le téléviseur peut n'émettre aucun son et les images peuvent s'afficher avec une couleur anormale lorsque des lecteurs DVD/décodeurs/récepteurs satellite avec des versions du mode HDMI antérieures à HDMI 1.3 sont branchés. Lorsque vous branchez un câble HDMI doté d'une version antérieure et qu'aucun son n'est émis, branchez le câble HDMI à la prise HDMI IN 2 et les câbles audio aux prises DVI IN (HDMI2) [R-AUDIO-L] situées à l'arrière du téléviseur. Dans ce cas, contactez la société qui fournit le lecteur DVD/décodeur câble/récepteur satellite afin de confirmer votre version HDMI, puis demandez une mise à jour du micrologiciel. Les câbles HDMI d'une version autre que 1.3 peuvent provoquer des nuisances à l'écran ou une absence d'image.

DVI IN(HDMI2) [R-AUDIO-L]

- Sorties audio DVI pour périphériques externes.

➢ Modes pris en charge pour HDMI/DVI et Composant

	480i	480p	576i	576p	720p	1080i	1080p
HDMI/DVI 50Hz	X	X	X	O	O	O	O
HDMI/DVI 60Hz	X	O	X	X	O	O	O
Composant	O	O	O	O	O	O	O

❹ AUDIO OUT [R-AUDIO-L]

- Branchez les câbles audio RCA au connecteur AUDIO OUT [R-AUDIO-L] situé à l'arrière de votre poste et aux connecteurs d'entrée audio correspondants sur l'amplificateur ou le système Home Cinema.

❺ ANT IN

- Afin de retransmettre correctement les canaux de télévision, le téléviseur doit recevoir un signal depuis l'une des sources suivantes :
- une antenne extérieure / un réseau de télévision câblée / un réseau par satellite.

❻ WISELINK

- Connectez un périphérique de stockage de masse USB pour visualiser des films ou des photos et écouter des fichiers musicaux.

❼ AV IN 2

- Branchez les câbles audio RCA sur la prise [R - AUDIO -L] du téléviseur et leurs autres extrémités sur les prises de sortie audio correspondantes du périphérique audio/vidéo.

❽ Prise casque

- Vous pouvez brancher un casque à la prise casque du téléviseur. Lorsque le casque est branché, les haut-parleurs intégrés n'émettent plus de son.

❾ S-VIDEO

- Branchez un câble S-VIDEO à un périphérique A/V externe approprié tel qu'un magnétoscope, un lecteur DVD ou un caméscope.
- Connectez les câbles audio au port AV IN 2 [R-AUDIO-L].

❿ COMPONENT IN 1, 2

- Branchez les câbles composants vidéo (en option) au connecteur de composant ("P_R", "P_B", "Y") à l'arrière de votre téléviseur et les autres extrémités aux connecteurs de sortie vidéo du composant correspondants sur le lecteur DVD.
- Si vous souhaitez brancher à la fois le boîtier décodeur et le lecteur DVD, vous devez brancher le boîtier décodeur au lecteur DVD et le lecteur DVD au connecteur de composant ("P_R", "P_B", "Y") de votre téléviseur.
- Les connecteurs Y, P_B et P_R de vos appareils composants (lecteur DVD) sont parfois désignés par les lettres Y, B-Y et R-Y ou Y, Cb et Cr.
- Branchez les câbles audio RCA (en option) sur la prise [R - AUDIO - L] située à l'arrière du téléviseur et leur autre extrémité sur les prises de sortie audio correspondantes du lecteur DVD.

⓫ LAN

- Connectez un câble réseau à ce port pour connecter le téléviseur au réseau.

⓬ SERVICE

Connectez-le à la prise du support de montage mural en option. Cette fonction vous permet d'ajuster l'angle de visualisation du téléviseur à l'aide de la télécommande.

⓭ Verrouillage Kensington (en fonction du modèle)

- Le verrouillage Kensington (en option) est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public.
- Si vous désirez utiliser un dispositif de verrouillage, contactez le revendeur où vous avez acheté le téléviseur.
- L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

Présentation de la télécommande

1. Bouton de mise en veille du téléviseur.
2. Permet de sélectionner directement le mode TV.
3. Pavé numérique pour l'accès direct aux canaux.
4. Sélection de canaux à 1 ou 2 chiffres.
5. + : Augmentation du volume.
   – : Réduction du volume.
6. Sélection de la source disponible.
7. Affiche le menu "Liste des chaînes" à l'écran.
8. Permet de sélectionner rapidement les fonctions fréquemment utilisées.
9. Affiche les informations relatives au programme en cours.
10. Boutons de couleur : utilisez ces boutons dans la liste des canaux, WISELINK, etc.
12. Permet de sélectionner l'affichage et les modes son en option pour le sport, le cinéma et les jeux.
13. Utilisez ces boutons en mode DMA, WISELINK et Anynet+. (⊙: cette télécommande peut être utilisée pour contrôler les enregistreurs Samsung avec la fonction Anynet+.)
14. Permet de régler la télécommande pour commander votre TV, magnétoscope, lecteur DVD, boîte de jonction ou décodeur.
15. Permet de commander votre téléviseur, lecteur DVD, décodeur ou magnétoscope (voir page 69)
16. Permet d'activer le rétroéclairage des boutons de la télécommande. Cette fonction est pratique la nuit ou lorsqu'il fait sombre dans la pièce. (Utiliser la télécommande avec le bouton lumineux **ON/OFF** réglé sur On permet de réduire la durée d'utilisation de la pile.)
17. Chaîne précédente.
18. Arrêt temporaire du son.
19. **P ∧**: chaîne suivante.
    P ∨: chaîne précédente.
20. Pour afficher le menu principal à l'écran.
21. Cette fonction vous permet de visualiser des photos et d'écouter des fichiers musicaux à partir d'un périphérique externe.
22. Revient au menu précédent.
23. Permet de commander le curseur dans le menu. Utilisez la roulette dans les menus Bibliothèque de contenu, WISELINK Pro et Guide Produit.
24. Permet de quitter le menu affiché à l'écran.
25. Sélection de l'effet sonore
26. Sélection de la taille de l'image.
27. Permet d'accéder directement aumode HDMI
28. Cette fonction vous permet d'afficher la "bibliothèque de contenu".
29. Si la télécommande ne fonctionne pas, changez les piles et appuyez sur le bouton **RESET** pendant 2 à 3 secondes.

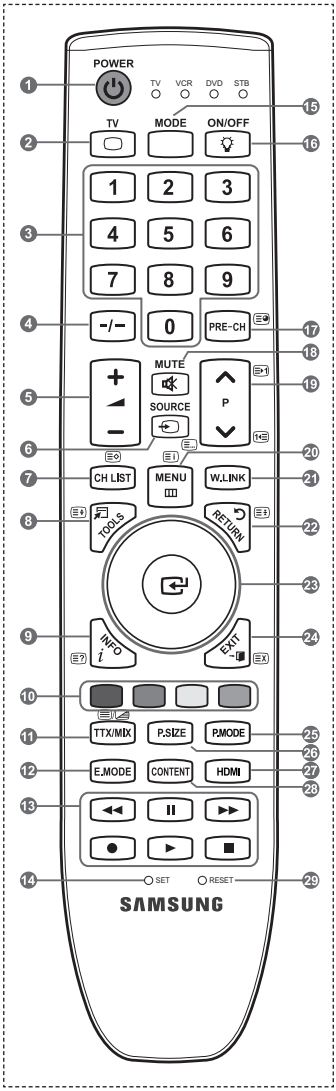

Fonctions télétexte

2. Quitte l'affichage télétexte.
6. Sélection du mode télétexte. (LIST/FLOF)
7. Mémorisation télétexte.
8. Sélection de la taille du télétexte.
9. Activation du télétexte.
10. Sélection des rubriques Fastext.
11. Choisissez Teletext, Double, ou Mix.
17. Page secondaire télétexte.
19. **P ∧** : page télétexte suivante.
    P ∨ : page télétexte précédente.
20. Index télétexte.
22. Pause télétexte.
24. Annulation du télétexte.

➢ Une lumière intense peut affecter le bon fonctionnement de la télécommande.

Mini télécommande

La mini télécommande est une télécommande simplifiée qui ne comporte que les boutons d'alimentation, de chaînes et de volume.

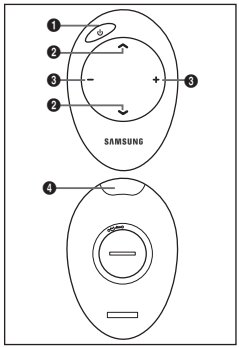

❶ Bouton de mise en veille du téléviseur

➢ Ce bouton ne fonctionne que si vous le maintenez enfoncé pendant plus de 1,5 seconde.

❷ ∧ : Chaîne suivante
∨ : Chaîne précédente

❸ + : Augmentation du volume
– : Réduction du volume

❹ Transmetteur IrDA

➢ Utilisez la mini télécommande de sorte que cette partie soit face au téléviseur.

Insertion des piles dans la télécommande

Télécommande normale

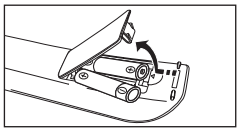

1. Soulevez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande comme indiqué sur la figure.
2. Placez-y deux piles AAA.

➢ Assurez-vous que les pôles '+' et '-' des piles correspondent au schéma situé à l'intérieur du compartiment.

3. Remettez le couvercle en place.

➢ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

➢ Utiliser la télécommande avec le bouton lumineux **ON/OFF** réglé sur On permet de réduire la durée d'utilisation de la pile.

Mini télécommande

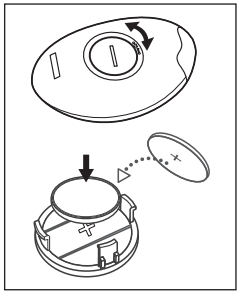

1. Faites tourner le couvercle du compartiment des piles dans le sens inverse des aiguilles pour le déverrouiller, puis séparez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez les batteries au lithium 3 V appropriées
3. Placez le couvercle du compartiment des piles sur la télécommande en l'alignant sur les rainures, puis faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le couvercle.

➢ Si la télécommande ne fonctionne pas :
1. Le téléviseur est-il sous tension ?
2. Les bornes + et - des piles ne sont-elles pas inversées ?
3. Les piles sont-elles déchargées ?
4. Le cordon d'alimentation est-il débranché ou y a-t-il une panne de courant ?
5. Une lampe fluorescente ou néon est-elle allumée à proximité ?

Mise en marche et arrêt

Le câble relié au secteur est fixé à l'arrière du téléviseur/moniteur.

1. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise secteur appropriée.
   ➢ Le voyant de veille s'allume sur le téléviseur.
2. Appuyez sur le bouton ⏻ de votre téléviseur.
   ➢ Vous pouvez également appuyer sur le bouton **POWER**⏻ ou sur le bouton **TV** de votre télécommande pour allumer le téléviseur.
   ➢ Le dernier programme que vous avez regardé est automatiquement re-sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton numérique (de 0 à 9) ou le bouton canal suivant/précédent (∧ / ∨) de la télécommande ou sur le bouton ∨ **CH** ∧ de votre téléviseur.
   ➢ Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, vous devrez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez que les menus s'affichent.
4. Pour éteindre votre téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER**⏻.

Mise en mode veille de votre téléviseur

Vous pouvez mettre votre téléviseur en mode Veille afin de réduire la consommation électrique. Le mode veille peut être utile si vous souhaitez éteindre votre téléviseur temporairement (pendant un repas par exemple).

1. Appuyez sur le bouton **POWER**⏻ de la télécommande.
   ➢ L'écran s'éteint et un voyant de veille rouge apparaît sur votre téléviseur.
2. Pour rallumer le téléviseur, appuyez de nouveau sur le bouton **POWER**⏻, les boutons numériques (de 0 à 9), le bouton **TV** ou les boutons canal suivant/précédent (∧ / ∨).
   ➢ Ne laissez pas le téléviseur en mode Veille pendant de longues périodes (lorsque vous êtes en vacances par exemple). Il est conseillé de débrancher le téléviseur du secteur et de l'antenne.

Affichage des menus

1. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton **MENU**.
   Le menu principal apparaît à l'écran. Plusieurs icônes s'affichent sur le côté gauche du menu: Image, Son, Canal, Configuration, Entrée.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'une des icônes.
   Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour accéder au sous-menu de l'icône.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
   ➢ Les menus disparaissent de l'écran après environ une minute.

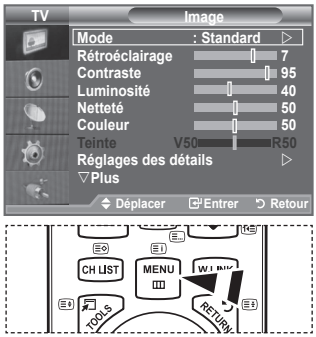

Utilisation du bouton TOOLS

Vous pouvez utiliser le bouton TOOLS pour sélectionner simplement et rapidement les fonctions que vous utilisez le plus souvent. Le menu "Outils" change en fonction du mode d'entrée externe affiché.

1. Utilisation du bouton **TOOLS**.
   Le menu "Outils" s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un menu.
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼/◄/► **ENTER** pour afficher, changer ou utiliser les éléments sélectionnés. Pour une description plus détaillée de chaque fonction, reportez-vous à la page correspondante.

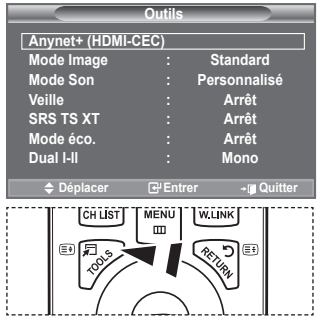

- ♦ Anynet+ (HDMI-CEC), Reportez-vous aux pages 63
- ♦ Mode Image , Reportez-vous aux pages 16
- ♦ Mode Son, Reportez-vous aux pages 22
- ♦ Veille, Reportez-vous aux pages 24
- ♦ SRS TS XT, Reportez-vous aux pages 22
- ♦ Mode éco., Reportez-vous aux pages 27
- ♦ Dual I-II, Reportez-vous aux pages 23
- ♦ PIP, Reportez-vous aux pages 21
- ♦ Réglage Automatique, Reportez-vous aux pages 35

Plug & Play

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, plusieurs réglages de base s'effectuent l'un après l'autre de manière automatique. Les réglages disponibles sont les suivants.

1. Appuyez sur le bouton **POWER** ⏻ de la télécommande.
   Le message "Start Plug & Play" s'affiche et la mention "OK" est sélectionnée.
2. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour confirmer votre choix.
3. Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ pour sélectionner "Enr. démo" ou "Util. domicile", puis sur le bouton **ENTER** ↵.
   - ➢ Nous vous recommandons de régler le téléviseur sur le mode "Util. domicile" pour une meilleure qualité d'image dans votre environnement personnel.
   - ➢ Le mode "Enr. démo" n'est prévu que pour un usage en magasins.
   - ➢ Si l'unité est accidentellement définie sur le mode "Enr. démo" et que vous souhaitez revenir au mode "Util. domicile" (Standard): Appuyez sur le bouton Volume du téléviseur. Lorsque l'OSD du volume s'affiche, appuyez pendant 5 secondes sur le bouton **MENU** du téléviseur.
4. Le message "Vérifier l'entrée de l'antenne." s'affiche s'affiche et la mention "OK" est alors sélectionnée. Appuyer sur le bouton **ENTER** ↵.
   - ➢ Veuillez vérifier que le câble de l'antenne est correctement branché.
5. Sélectionnez la zone appropriée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour confirmer votre choix.
6. Le menu "Mémorisation Auto" s'affiche et l'option "Démarrer" est sélectionnée. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - ➢ La recherche de canaux démarrera et se terminera automatiquement.
   - ➢ Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ à tout moment pour interrompre la mémorisation.
   - ➢ Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu "Réglage Horloge" s'affiche.
7. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   Sélectionnez "Mois", "Date", "Année", "Heure", "Minute" ou "am/pm" en appuyant sur le bouton ◀ ou ▶.
   Sélectionnez les "Mois", "Date", "Année", "Heure", "Minute" ou "am/pm" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   - ➢ Vous pouvez également définir les paramètres "Mois", "Date", "Année", "Heure" et "Minute" à l'aide du pavé numérique de la télécommande.
8. Appuyez sur le bouton **ENTER** ↵ pour confirmer votre réglage. Le message "Profitez de votre visionnage" s'affiche. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.
   - ➢ Même sans pression sur le bouton **ENTER** ↵, le message disparaît automatiquement après quelques secondes.

- ♦ **Langue :** Sélectionnez votre langue.
- ♦ **Zone**: Sélectionnez votre pays ou zone.
- ♦ **Mémorisation Auto :** Balaie et mémorise automatiquement tous les canaux disponibles dans votre zone.
- ♦ **Réglage Horloge :** Pour régler l'heure actuelle du téléviseur.

Si vous souhaitez réinitialiser cette fonction...

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner le mode “Plug & Play”.
   Pour plus d’informations concernant le réglage des options, reportez-vous à la page 10.
   ➢ La fonction “Plug & Play” est uniquement disponible en mode TV.

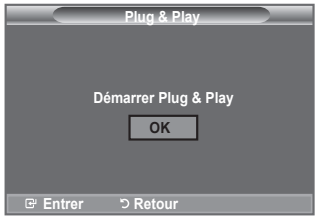

Mémorisation automatique des canaux

Vous pouvez chercher les plages de fréquence disponibles par balayage (leur disponibilité dépend de votre zone).
Il est possible que les numéros de programme attribués automatiquement ne correspondent pas aux numéros de programme souhaités ou réels. Vous pouvez toutefois trier les numéros manuellement et supprimer les canaux que vous ne souhaitez pas regarder.

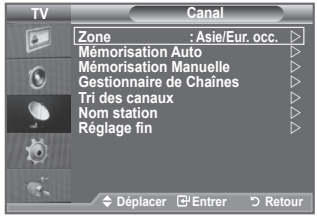

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵ .
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “Zone”.
3. Sélectionnez le zone approprié en appuyant sur les boutons ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour confirmer votre choi.x.
4. Appuyez sur les boutons ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mémorisation Auto” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Le téléviseur commence à mémoriser tous les canaux disponibles.
   ➢ Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu “Canal”.
6. Une fois que tous les canaux disponibles sont mémorisés, le menu “Tri des canaux” s’affiche.
   (Reportez-vous aux pages 14)

Mémorisation manuelle des canaux

Vous pouvez mémoriser les canaux de télévision, y compris ceux reçus via les réseaux câblés. Lors de la mémorisation manuelle des canaux, vous pouvez choisir.

- de mémoriser ou non chaque canal trouvé.
- le numéro du programme qui vous servira à identifier chaque canal mémorisé.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Canal”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mémorisation Manuelle”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

3. Sélectionnez l’option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Programme** (numéro de programme à attribuer à une chaîne)
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu’à ce que vous trouviez le numéro correct.
  - ➢ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
- **Système de Couleur: Auto./PAL/SECAM/ NTSC4.43/NTSC3.58**
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme de couleurs désirée.
- **Système Sonore: BG/DK/I/M**
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la norme audio désirée.
- **Canal** (si vous connaissez le numéro de la chaîne à mémoriser)
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner **C** (canal hertzien) ou **S** (canal câblé).
  - Appuyez sur le bouton ►, puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro de votre choix.
  - ➢ Vous pouvez également sélectionner le numéro de canal directement en appuyant sur le pavé numérique (0~9).
  - ➢ S’il n’y a aucun son ou si le son est anormal, re-sélectionnez la norme son désirée.
- **Recherche** (lorsque vous ne connaissez pas les numéros de chaîne)
  - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour démarrer la recherche.
  - Le syntoniseur balaie la plage de fréquences jusqu’à ce que vous receviez la première chaîne ou la chaîne que vous avez sélectionnée à l’écran.
- **Mémoriser** (permet de mémoriser la chaîne et le numéro de programme correspondant)
  - Sélectionnez “OK” en appuyant sur le bouton **ENTER**↵.

➢ **Mode Canal**

- **P** (Mode Programme) : A la fin du réglage, des numéros de position compris entre P00 et P99 sont attribués aux stations de radiodiffusion de votre zone. Dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant son numéro de position.
- **C** (mode chaîne hertzienne) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacune des stations de télédiffusion.
- **S** (mode chaîne câblée) : dans ce mode, vous pouvez sélectionner un canal en saisissant le numéro attribué à chacun des canaux câblés.

Ajout/Verrouillage de canaux

A l'aide de la fonction Gestionnaire de Chaînes, vous pouvez aisément verrouiller ou ajouter des canaux.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Gestionnaire de Chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

♦ **Ajout de canaux**
A l'aide de la fonction "Liste des chaînes", vous pouvez aisément ajouter des canaux.

3. Sélectionnez "Liste des chaînes" en appuyant sur le bouton **ENTER**↵.
4. Passez au champ (⊕) en appuyant sur les boutons ▲, ▼, ◄ ou ► sélectionnez un canal à ajouter et appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour l'ajouter.
   - ➢ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**↵, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le canal n'est pas ajouté.
   - ➢ " 🔒 " est actif lorsque "Verrouillage Parental" est définie sur "Marche".

♦ **Verrouillage de canaux**
Cette fonction, qui bloque la vidéo et coupe le son, vous permet d'éviter toute utilisation non autorisée, par des enfants par exemple, qui pourraient visionner des programmes ne leur étant pas destinés.

5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Verrouillage Parental", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
6. Sélectionnez "Marche" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
7. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Liste des chaînes", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
8. Passez au champ (🔒) en appuyant sur les boutons ▲, ▼, ◄ ou ► sélectionnez un canal à verrouiller et appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour l'ajouter.
   - ➢ Si vous appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**↵, le symbole (✓) à côté du canal disparaît et le verrouillage du canal est annulé.
   - ➢ Un écran bleu s'affiche lorsque le "Verrouillage Parental" est activé.
9. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
   - ➢ Sélectionnez "Marche" ou "Arrêt" dans "Verrouillage Parental" pour que les canaux définis sur " 🔒 " soient actifs ou inactifs.

Vous pouvez sélectionner ces options en appuyant sur le bouton **CH LIST** de votre télécommande.



Organisation des canaux mémorisés

Cette opération vous permet de changer les numéros de programme des canaux mémorisés.
Cette opération peut s'avérer nécessaire après l'utilisation de la mémorisation automatique.

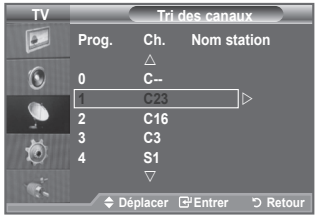

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Tri des canaux" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Sélectionnez le numéro de la chaîne à modifier en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Le numéro du canal sélectionné et le nom passent au côté droit.
4. Sélectionnez le numéro de programme vers lequel déplacer la chaîne en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵. La chaîne est déplacée vers sa nouvelle position et toutes les autres chaînes sont replacées en conséquence.
6. Répétez les étapes **3** à **5** pour enregistrer un autre canal.
7. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Attribution de noms aux canaux

Les noms de canaux sont attribués automatiquement lorsque des informations sur les canaux sont diffusées. Ces noms peuvent être modifiés, ce qui vous permet d'attribuer ceux de votre choix.

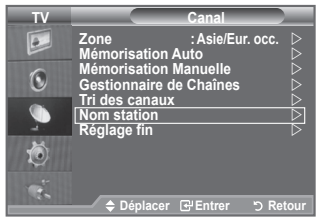

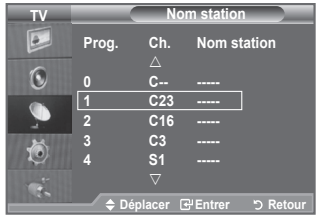

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou▼ pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Nom station" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Si nécessaire, sélectionnez le canal auquel vous souhaitez attribuer un nouveau nom en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ La barre de sélection s'affiche autour de la case du nom.
4.

Pour…	Alors…
Sélectionner une lettre, un nombre ou un symbole	Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼
Passer à la lettre suivante	Appuyez sur le bouton ▶
Revenir à la lettre précédente	Appuyez sur le bouton ◀
Confirmer le nom	Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

   ➢ Les caractères suivants sont disponibles : Les lettres de l'alphabet (A~Z) / les nombres (0~9) / les caractères spéciaux (+, -, *, /, espace)
5. Répétez les étapes **3** à **4** pour chaque canal auquel attribuer un nouveau nom.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Réception des canaux grâce à la syntonisation fine

Utilisez la syntonisation précise pour régler manuellement un canal spécifique en vue d'une réception optimale.

1. Utilisez le pavé numérique pour sélectionner directement le canal à régler.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou▼ pour sélectionner "Canal" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage fin" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour effectuer une syntonisation précise.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Les canaux réglés et mémorisés sont repérés par un astérisque "*" placé à droite de leur numéro dans la bannière des canaux. Le numéro du canal devient rouge.

➢ Pour réinitialiser le réglage, sélectionnez "Réinitialiser" à l'aide du bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Changement de la norme Image

Vous pouvez sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos exigences d'affichage.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Mode".
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'effet d'image souhaité. Appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

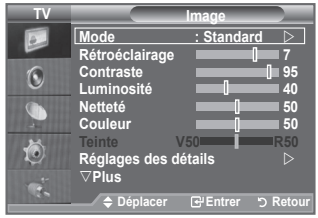

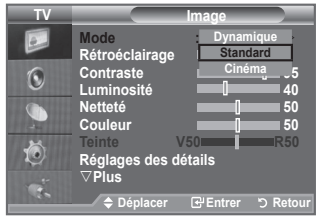

- ♦ **Dynamique :** Sélectionnez l'image pour un affichage haute définition dans une pièce claire.
- ♦ **Standard :** Sélectionnez l'image pour un affichage optimal dans un environnement normal.
- ♦ **Cinéma :** Sélectionnez l'image pour un affichage agréable dans une pièce sombre.

➢ Le mode Image doit être réglé séparément pour chaque source d'entrée.

Vous pouvez également appuyer sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner un des paramètres d'image.



Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode Image".
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le mode d'image souhaité.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

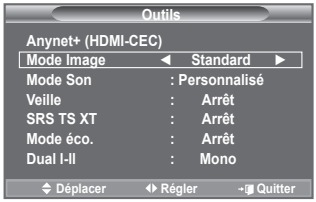

Réglage de l’image personnalisée

Votre téléviseur dispose de plusieurs réglages qui vous permettent de contrôler la qualité de l’image.

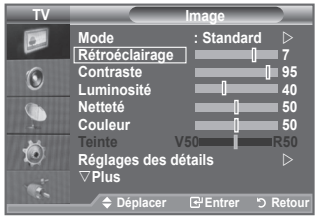

1. Pour sélectionner l’effet d’image requis, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre “Changement de la norme Image”.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément spécifique. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour augmenter ou diminuer la valeur d’un élément spécifique.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- **Rétroéclairage :** Permet de régler la luminosité de l’écran en réglant la luminosité du rétroéclairage LCD. (0~10)
- **Contraste :** Permet de régler la luminosité et les ombres entre les objets et l’arrière plan.
- **Luminosité :** Règle la luminosité de l’écran.
- **Netteté :** Permet de régler les contours de l’objet pour les rendre plus nets ou plus ternes.
- **Couleur :** Permet de régler les couleurs, les éclaircit ou les assombrit.
- **Teinte :** Permet d’ajuster la couleur des objets, de les rendre plus rouges ou verts pour un air plus naturel.

➢ Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode Image sélectionné.

➢ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options “Rétroéclairage”, “Contraste” et “Luminosité”.

➢ La fonction “Teinte” n’est pas disponible dans les modes TV, AV1, AV2 et S-Vidéo du système PAL.

➢ Vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut des paramètres d’image en sélectionnant “Réinitialiser”. (Voir “Reinitialisation des paramètres d’image à leur valeur par défaut” à la page 20)

➢ L’énergie consommée pendant le fonctionnement peut être sensiblement réduite en baissant le niveau de luminosité de l’image, cela réduira le coût de fonctionnement général.

Réglages des détails de l’image

Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

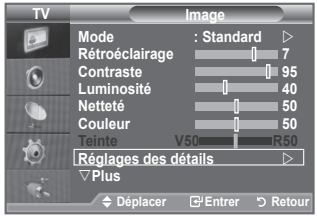

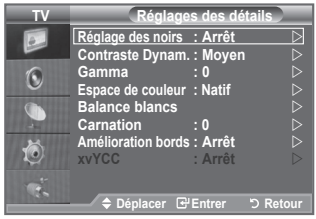

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “Image”.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “Mode”.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Standard” ou “Cinéma”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Réglages des détails” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Sélectionnez l’option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ La fonction “Réglage des détails” est disponible en mode “Standard” ou “Cinéma”.

➢ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options “Contraste Dynam.”, “Gamma” et “Balance blancs” dans le menu “Réglages des détails”.

- **Réglage des noirs : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**
  Vous pouvez directement sélectionner le niveau de noir sur l’écran pour régler la profondeur de l’écran.
- **Contraste Dynam. : Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**
  Vous pouvez régler le contraste de l’écran pour obtenir un contraste optimal.

♦ **Gamma : -3 ~ +3**
Vous pouvez régler l'intensité des couleurs primaires (rouge, vert, bleu).
Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour obtenir le réglage qui convient.

♦ **Espace de couleur: Auto./Natif/Personnalisé**
L'espace couleur est une matrice de couleurs composée de "Rouge", de "Vert" et de "Bleu".
Sélectionnez votre espace de couleur préféré et appréciez la couleur la plus naturelle.

- ♦ **Auto.:** La commande Auto de Espace couleur permet d'obtenir automatiquement les tons les plus naturels en fonction des sources de programme.
- ♦ **Natif:** La commande Standard de Espace couleur offre des tons riches.
- ♦ **Personnalisé:** Règle la gamme des couleurs selon la préférence.

➢ **Personnalisation de l'espace de couleur**
Couleur: Rouge/Vert/Bleu/jaune/Cyan/Magenta
Permet de régler la gamme de couleurs en fonction de vos préférences
"Couleur" est disponible lorsque l'option "Espace de couleur" est définie sur "Personnalisé".
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rouge", "Vert", "Bleu", "jaune", "Cyan" ou "Magenta". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Rouge/Vert/Bleu : Dans "Couleur", vous pouvez régler les valeurs RVB pour la couleur sélectionnée.
Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner la couleur "Rouge", "Vert" ou "Bleu" afin de la modifier. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour réduire ou augmenter la valeur d'un élément spécifique.
Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Réinitialiser : rétablit les valeurs par défaut de l'espace de couleur.

♦ **Balance blancs : Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu/Réinitialiser**
Vous pouvez régler la température des couleurs pour que celles-ci soient plus naturelles.
Aj. Rouge/Aj. Vert/Aj. Bleu/Regl. Rouge/Regl. vert/Regl. bleu : La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.
Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour obtenir le réglage qui convient.
Réinitialiser : La balance des blancs réglée précédemment est ramenée à sa valeur par défaut.

♦ **Carnation: -15 ~ +15**
Vous pouvez accentuer le "Carnation" de l'image.
Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour obtenir le réglage qui convient.

➢ La modification des valeurs de réglage permet d'actualiser l'écran que vous venez de retoucher.

♦ **Amélioration bords : Arrêt/Marche**
Vous pouvez faire ressortir la bordure des objets sur l'image.

♦ **xvYCC : Arrêt/Marche**
L'activation du mode xvYCC augmente les détails et l'espace de couleur lorsque vous regardez des films depuis un périphérique externe (p. ex. lecteur DVD) relié à l'entrée HDMI ou aux prises d'entrée de composant. Vous devez définir le mode Image sur Cinéma pour bénéficier de cette fonction.

➢ Uniquement disponible en "HDMI" et "Composant" en mode "Cinéma" .

➢ Si la fonction xvYCC est active, la fonction PIP ne peut pas être sélectionnée.

Configuration de l'option Picture

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Image".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Options d'image" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Sélectionnez l'option requise en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼ puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ En mode PC, vous ne pouvez modifier que les options "Nuance Coul." et "Taille" dans le menu "Options d'image".

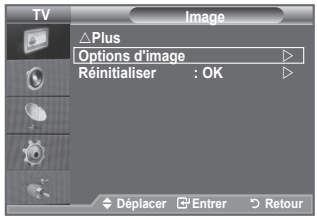

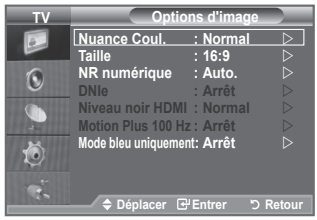

♦ **Nuance Coul.: Froide2/Froide1/Normal/Chaude1/Chaude2**
Vous pouvez sélectionner la nuance de couleur la plus agréable au regard.

➢ Les valeurs réglées sont mémorisées en fonction du mode Image sélectionné.

➢ Lorsque le mode Image est réglé sur Dynamique ou Standard, les valeurs Chaude1 et Chaude2 ne peuvent pas être sélectionnées.

♦ **Taille: 16:9/Zoom large/Zoom/4:3/Scan uniquement**
Vous pouvez sélectionner la taille d'image qui correspond le mieux à vos besoins d'affichage.

- ♦ **16:9 :** Règle la taille de l'image sur 16:9 de façon appropriée pour les DVD ou la diffusion au format cinémascope.
- ♦ **Zoom large :** Donnez à l'image une taille supérieure à 4:3.
- ♦ **Zoom :** Agrandit l'image en 16:9 (dans la direction verticale) pour l'adapter à la taille de l'écran.
- ♦ **4:3:** C'est le paramètre par défaut pour un film cinéma ou de la diffusion normale.
- ♦ **Scan uniquement :** Utilisez la fonction pour voir l'intégralité de l'image sans coupure lors de les signaux HDMI (720p/1080i/1080p) ou Composant (1080i/1080p) sont entrés.

➢ En mode PC, seuls les modes "16:9" et "4:3" peuvent être sélectionnés.

➢ Vous pouvez effectuer des réglages pour chaque appareil externe connecté à une entrée du téléviseur et les enregistrer.

➢ Une rémanence temporaire peut se produire lorsque vous affichez une image statique pendant une ou deux heures sur l'écran du téléviseur.

➢ "Zoom large": Déplacez l'image vers le haut ou vers le bas à l'aide du bouton ▲ ou ▼ après avoir sélectionné en appuyant sur le bouton ► ou **ENTER**.

➢ "Zoom": Sélectionnez en appuyant sur le bouton ◄ ou ►. Utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour déplacer l'image en haut et en bas. Après avoir sélectionné, utilisez le bouton ▲ ou ▼ pour agrandir ou réduire la hauteur de l'image.

➢ Lorsque le mode Double (,) a été défini sur PIP, le paramètre Taille de l'image ne peut pas être réglé.

➢ **Après avoir sélectionné l'option "Scan uniquement" en mode HDMI (1080i/1080p) ou Composant (1080i/1080p) :** Sélectionnez à l'aide du bouton ◄ ou ►. Utilisez le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► pour déplacer l'image.
Réinitialiser: appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Réinitialiser", puis sur le bouton **ENTER** .Vous pouvez initialiser le réglage.

➢ Si vous utilisez la fonction Scan uniquement avec l'entrée HDMI 720p, une ligne sera coupée en haut, en bas, à gauche et à droite, comme avec la fonction overscan.

Vous pouvez sélectionner ces options simplement en appuyant sur le bouton **P.SIZE** de votre télécommande.



♦ **NR numérique: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Auto.**

Si le signal de radiodiffusion reçu est faible, vous pouvez activer la fonction Digital Noise Reduction pour favoriser la réduction d'images fantômes ou statiques qui peuvent apparaître à l'écran.

➢ Lorsque le signal est faible, sélectionnez une autre option jusqu'à obtention de la meilleure image possible.

♦ **DNIe: Arrêt/ Démo/Marche**

Pour offrir une grande qualité d'image, ce téléviseur est doté de la fonction DNIe. Si vous activez l'option DNIe, la fonction DNIe sera activée à l'écran. Lorsque vous activez le mode Démo de la fonction DNIe, une image normale et une image avec la fonction DNIe appliquée s'affichent à l'écran à des fins de démonstration. Cette fonction vous permet de constater la différence de qualité d'affichage.

➢ DNIe™ (Digital Natural Image engine - Moteur d'images numériques d'aspect naturel) DNIe™
Cette fonction vous apporte une image plus détaillée tout en permettant une réduction de bruit 3D et une amélioration des détails, des contrastes et des blancs. Le nouvel algorithme de compensation d'images vous offre une image plus lumineuse, plus claire et plus détaillée. La technologie DNIe™ adaptera tous les signaux à votre vue, quels qu'ils soient.

➢ Cette fonction n'est pas disponible dans les modes "Cinéma" et "Standard".

♦ **Niveau noir HDMI: Normal/Bas**

Vous pouvez directement choisir le niveau de noir sur l'écran pour régler la profondeur de l'écran.

➢ Cette fonction n'est active que lorsque l'entrée externe se connecte à HDMI (signaux RVB).

♦ **Motion Plus 100 Hz: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/Démo**

Supprime les traînées des scènes rapides avec beaucoup de mouvements, ce qui rend l'image plus claire.

➢ Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.

➢ Si vous activez le mode "100 Hz Motion Plus", des parasites peuvent apparaître sur l'écran. Dans ce cas, définissez "100 Hz Motion Plus" sur "off" ou sélectionnez une autre option.

♦ **Mode bleu uniquement: Arrêt/Marche**

Cette fonction est destinée aux spécialistes de mesure des appareils AV. Cette fonction affiche le signal bleu en supprimant simplement les signaux rouge et vert du signal vidéo, de manière à fournir un effet Filtre bleu utilisé pour régler la couleur et la teinte de l'équipement vidéo, tel que des lecteurs de DVD, systèmes de cinéma à domicile, etc.

Cette fonction permet de régler la couleur et la teinte sur des valeurs appropriées au niveau de signal de chaque dispositif vidéo à l'aide des modèles de barres de couleurs Rouge/Vert/Bleu/Cyan/Magenta/Jaune, sans utiliser de filtre bleu supplémentaire.

➢ L'option "Mode bleu uniquement" n'est disponible que si le mode Picture est défini sur "Cinéma" ou "Standard".

Reinitialisation des paramètres d'image à leur valeur par défaut.

Vous pouvez réinitialiser la valeur par défaut des paramètres d'image.

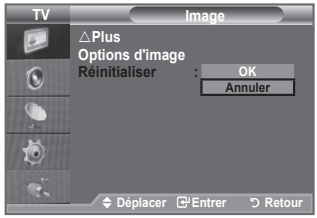

1. Pour sélectionner l'effet d'image souhaité, suivez les instructions 1 à 3 du chapitre "Changement de la norme Image" à la page 16.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réinitialiser" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "OK" ou "Annuler". Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ La fonction "Réinitialiser" est configurée pour tous les modes d'image.

Affichage Picture In Picture (PIP)

Vous pouvez afficher une image secondaire dans l'image principale du programme télévisé ou de l'entrée vidéo. De cette manière, vous pouvez regarder ou surveiller le programme télévisé ou l'entrée vidéo depuis n'importe quel équipement branché tout en regardant l'image principale.

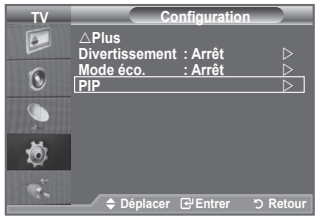

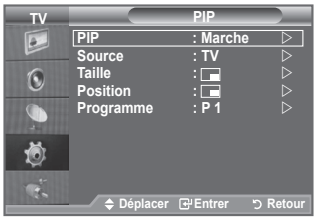

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PIP" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner l'élément "PIP".
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Marche" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Sélectionnez l'option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Il est possible que l'image dans la fenêtre PIP devienne légèrement moins naturelle lorsque vous utilisez l'écran principale pour un jeu ou un karaoké.

Réglage simple

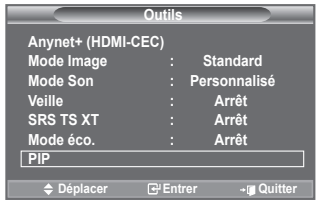

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "PIP", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Marche".
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un élément spécifique.
5. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'option de votre choix.
6. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

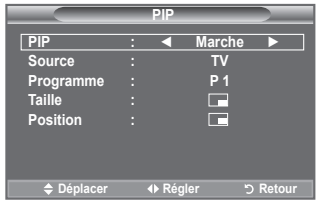

♦ **PIP: Marche/Arrêt**
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction PIP.

Image principale	Image secondaire
Composant1, 2	TV, AV1, AV2
HDMI 1, 2, 3, 4	TV, AV1, AV2
PC	TV, AV1, AV2

♦ **Source**
Vous pouvez sélectionner la source de l'image secondaire.

♦ **Taille:** ▭ / ▭▭ / ▭▭
Vous pouvez sélectionner la taille de l'image secondaire.
➢ Si l'image principale est en mode "HDMI", l'option "Taille" est disponible.

♦ **Position:** ▭ / ▭ / ▭ / ▭
Vous pouvez sélectionner la position de l'image secondaire.
➢ En mode Double (▭▭ , ▭▭), l'option "Position" ne peut pas être sélectionnée.

♦ **Programme:**
Vous ne pouvez sélectionner une chaîne de l'image secondaire que si la "Source" est définie sur "TV."

Fonctions audio

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Sélectionnez l’option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

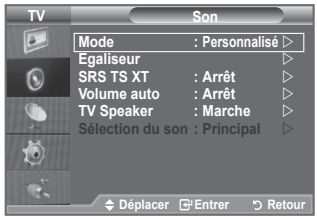

♦ **Mode: Standard/Musique/Cinéma/Parole/Personnalisé**
Vous pouvez sélectionner le type d’effet sonore souhaité lorsque vous regardez un programme donné.

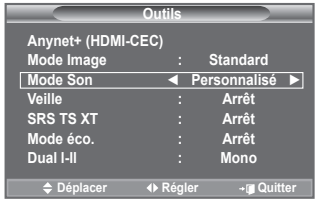

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Mode Son”.

3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le mode de son ouhaité.

4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

♦ **Egaliseur: Balance/100Hz/300Hz/1kHz/3kHz/10kHz**
Le téléviseur dispose de plusieurs paramètres qui vous permettent de régler la qualité du son.

➢ Si vous modifiez de quelque façon que ce soit ces paramètres, le mode de son bascule automatiquement sur “Personnalisé”.

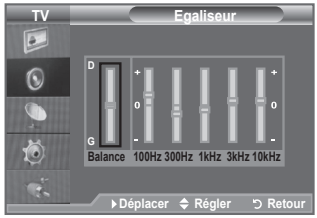

♦ **SRS TS XT: Arrêt/Marche**
Le TruSurround XT est une technologie SRS brevetée qui remédie au problème de la lecture du contenu d’un disque multicanal 5,1 sur deux haut-parleurs. Le TurSurround produit un son surround virtuel fascinant au moyen de n’importe quel système de lecture à deux haut-parleurs, dont les hautparleurs internes du téléviseur. Il s’adapte parfaitement à tous les formats multicanaux.

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.

2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “SRS TS XT”.

3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner “Arrêt” ou “Marche”.

4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

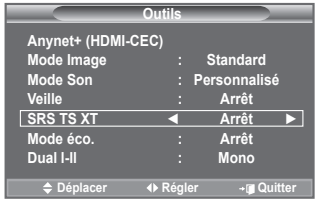

SRS TruSurround XT

TruSurround XT, SRS et le symbole (●) sont des marques déposées de SRS Labs, Inc. La technologie **TruSurround XT** est protégée par la licence de SRS Labs, Inc.

♦ **Volume auto: Arrêt/Marche**
Chaque station d’émission possède ses propres conditions de signal et il n’est donc pas facile de régler le volume chaque fois que vous changez de chaîne. Cette fonction vous permet de régler automatiquement le volume du canal désiré en réduisant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est élevé ou en augmentant la puissance sonore lorsque le signal de modulation est faible.

♦ **TV Speaker: Arrêt/Marche**

Pour entendre le son par l'intermédiaire de haut-parleurs séparés, désactivez l'amplificateur interne.

➢ Les boutons **- VOL +** et **MUTE** ne fonctionnent pas lorsque le paramètre "TV Speaker" est défini sur Arrêt.

➢ Seule l'option "Sélection du son" (en mode PIP) est alors disponible dans le menu Sound.

♦ Lorsque la fonction PIP est activée, vous pouvez écouter le son accompagnant l'image secondaire.
- **Principal**: Pour écouter le son accompagnant l'image principale.
- **Secondaire**: Pour écouter le son accompagnant l'image secondaire.

Sélection du mode Son

Vous pouvez configurer le mode sonore dans le menu "Outils". Lorsque vous réglez cette option sur "Dual I-II", le mode sonore actuel est affiché à l'écran.

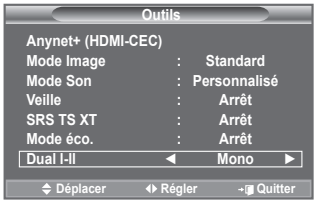

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Dual I-II".
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

	Type Audio	DUAL 1/2	Par défaut
Stéréo A2	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	STEREO ⇔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ⇔ DUAL 2	DUAL 1
NICAM Stéréo	Mono	MONO	Changement automatique
	Stéréo	MONO ⇔ STEREO	
	Dual	MONO ↔ DUAL 1 / DUAL 2	DUAL 1

➢ Si le signal stéréo est faible et qu'une permutation automatique se produit, passez alors en Mono.

➢ Cette fonction n'est activée qu'en son stéréo. Elle est désactivée en mode mono.

➢ Cette fonction n'est disponible qu'en mode TV.

Branchement du casque (vendu séparément)

Vous pouvez brancher un casque à votre téléviseur, si vous souhaitez regarder un programme sur votre téléviseur sans déranger les autres personnes présentes dans la pièce.

➢ Lorsque vous insérez la prise casque dans le port correspondant, vous pouvez utiliser uniquement les options "Volume auto" et "Sélection du son" (en mode PIP) du menu Sound.

➢ L'utilisation prolongée d'un casque à un niveau sonore élevé peut endommager l'ouïe.

➢ Aucun son n'est émis depuis les enceintes lorsque vous connectez le casque à l'appareil.

➢ Le volume du casque et celui du téléviseur sont réglés différemment.

Réglage et affichage de l'heure actuelle

Vous pouvez régler l'horloge du téléviseur de telle sorte que l'heure actuelle s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton INFO. Vous devez également régler l'heure si vous souhaitez utiliser les minuteurs de mise sous/hors tension.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner l'élément "Réglage Horloge".
4.

Pour…	Appuyez sur...
Naviguer entre les "Mois", "Date", "Année", "Heure", "Minute" ou "am/pm"	Bouton ◀ ou ▶
Naviguer entre les "Mois", "Date", "Année", "Heure", "Minute" ou "am/pm"	Bouton ▲ ou ▼
Confirmer le paramètre	Bouton **ENTER**↵.

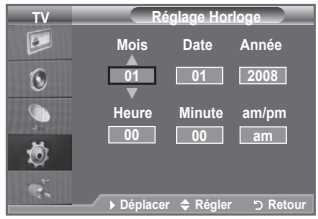

5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ L'heure actuelle s'affiche à chaque fois que vous appuyez sur le bouton **INFO**.

➢ Vous pouvez également définir "Mois", "Date", "Année", les "Heure" et les "Minute" en appuyant sur le pavé numérique de la télécommande.

➢ Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devrez régler à nouveau l'horloge.

Réglage du minuteur de mise en veille

Vous pouvez sélectionner une durée (entre 30 et 180 minutes) à l'issue de laquelle le téléviseur passe automatiquement en mode veille.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Horloge" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez à plusieurs reprises sur le bouton ▲ ou ▼ jusqu'à ce que l'heure souhaitée apparaisse (Arrêt, 30, 60, 90, 120, 150, 180). Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

➢ Le téléviseur passe automatiquement en mode veille lorsque le minuteur atteint 0.

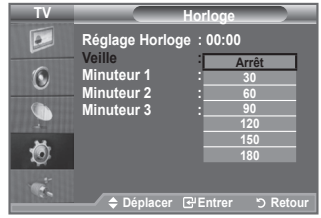

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Veille".
3. Appuyez sur le bouton ◀ ou ▶ pour sélectionner les minutes.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

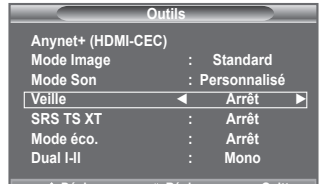

Mises en marche et arrêt automatiques de votre téléviseur

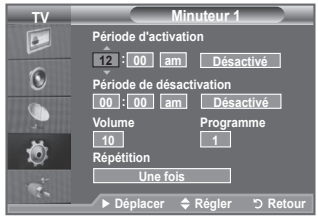

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Horloge” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Minuteur 1”, “Minuteur 2” ou “Minuteur 3” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   Trois réglages différents de la minuterie Marche/Arrêt peuvent être effectués.

➢ Vous devez préalablement régler l’horloge.

4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l’élément désiré ci-dessous.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour valider le réglage.
   - ♦ **Période d’activation** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que “Activé”/“Désactivé. (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez “Activé”.)
   - ♦ **Période de désactivation** : Sélectionnez les heures et les minutes ainsi que “Activé”/“Désactivé”. (Pour activer le minuteur selon les réglages définis, choisissez “Activé”.)
   - ♦ **Volume** : Sélectionnez le niveau du volume désiré lorsque le téléviseur s’allume.
   - ♦ **Programme** : lorsque la fonction Période d’activation est activée, vous pouvez afficher une chaîne spécifique.
   - ♦ **Répétition** : Choisissez “Une fois”, “Tous les jours”, “Lun - Ven”, “Lun - Sam” ou “Sam - Dim”.

➢ Vous pouvez régler les heures et les minutes directement à l’aide du pavé numérique de la télécommande.

➢ **Mise hors tension automatique**
Lorsque vous réglez la minuterie sur “Marche”, le téléviseur s’éteint si aucune commande n’est activée dans les 3 heures qui suivent sa mise sous tension par la minuterie. Cette fonction est disponible uniquement lorsque la minuterie est définie sur “Marche”; elle permet d’éviter toute surchauffe occasionnée par une utilisation prolongée du téléviseur.

Choix de la langue

Lorsque vous utilisez le téléviseur/moniteur pour la première fois, vous devez sélectionner la langue utilisée pour afficher les menus et les indications.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu à l’écran.
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Langue” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Sélectionnez la langue souhaitée en appuyant de façon répétée sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Effet lumineux / Mélodie / Divertissement / Mode éco.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Sélectionnez l’option désirée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Lorsque vous êtes satisfait du réglage, appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

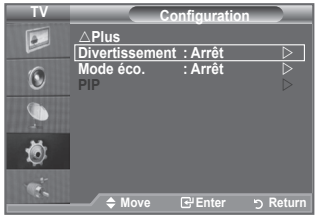

♦ **Effet lumineux: Arrêt / LED act. veille / LED act. marche / AMarche**

Vous pouvez allumer/éteindre la LED à l’avant de votre téléviseur en fonction de la situation. Recourez à cette fonction pour économiser de l’énergie ou lorsque la LED fatigue vos yeux.

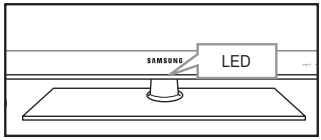

- **Arrêt**: Le voyant ne s’allume pas.
- **LED act. veille**: Allume le voyant en mode Veille.
- **LED act. marche**: Permet d’allumer le voyant lorsque vous regardez la télévision.
- **Marche**: Le voyant est toujours allumé.

♦ **Mélodie: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé**

La mélodie de mise sous/hors tension du téléviseur peut être ajustée.

➢ **Aucune mélodie n’est lue dans les cas suivants**

- Aucun son n’est émis par le téléviseur car le bouton **MUTE** a été enfoncé.
- Aucun son n’est émis par le téléviseur car le bouton ⊖ (Volume) a été enfoncé.
- Lorsque la commande Mise en veille met le téléviseur hors tension.

♦ **Divertissement: Arrêt/Sports/Cinéma/Jeu**

Le mode “Divertissement” vous permet de sélectionner les valeurs d’affichage et de son optimales pour le sport, le cinéma et les jeux.

- **Arrêt**: désactive la fonction “Divertissement”.
- **Sports**: fournit une qualité d’image et de son optimale pour le sport. Vous disposez ainsi d’une qualité sonore et visuelle saisissante.
- **Cinéma**: fournit une qualité d’image et de son optimale pour le cinéma. Vous pouvez profiter d’une image plus belle et d’un son encore meilleur.
- **Jeu**: fournit une qualité d’image et de son optimale pour les jeux. Ce mode accélère la vitesse de lecture lorsqu’une console de jeu est reliée au téléviseur.

➢ Si vous activez l'un des trois modes "Divertissement", les paramètres seront verrouillés empêchant toute modification. Si vous souhaitez régler les modes Image et Son, le mode "Divertissement" doit être désactivé.

➢ Si vous activez l'un des trois modes "Divertissement", les fonctions "SRS TS XT" et "Egaliseur" ne sont plus disponibles.

➢ Les réglages du mode "Divertissement" sont enregistrés pour chaque source d'entrée.

➢ Cette fonction n'est pas disponible en mode PC.

Vous pouvez appuyer plusieurs fois sur le bouton **E.MODE** de la télécommande pour modifier le paramètre "Divertissement".



♦ **Mode éco.: Arrêt/Bas/Moyen/Elevé/ Auto.**
Cette fonction règle la luminosité en fonction des conditions d'éclairage.
- **Arrêt:** Désactive la fonction d'économie d'énergie.
- **Bas:** Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie basse.
- **Moyen:** Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie moyenne.
- **Elevé:** Met le téléviseur en mode d'économie d'énergie élevée.
- **Auto.:** Règle automatiquement la luminosité de l'écran du téléviseur en fonction de la scène.

Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Mode éco.".
3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Arrêt", "Bas", "Moyen", "Elevé" ou "Auto.".
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** ou **TOOLS** pour quitter le menu.

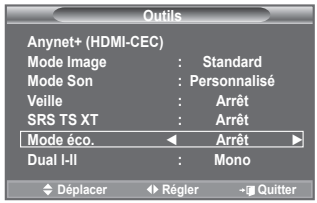

Connexion réseau

Connexion par LNA pour un environnement DHCP

Les paragraphes qui suivent décrivent les procédures à suivre pour configurer le réseau avec le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Étant donné qu'une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle et un serveur DNS sont automatiquement attribués lorsque DHCP est sélectionné, vous ne devez pas les spécifier manuellement.

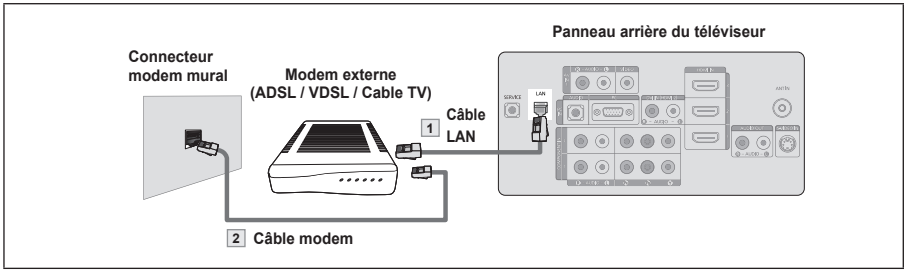

1. Raccordez le port [LAN] à l'arrière du téléviseur et le modem externe à l'aide d'un câble LAN.

2. Raccordez le connecteur LAN mural et le modem externe à l'aide d'un câble modem.

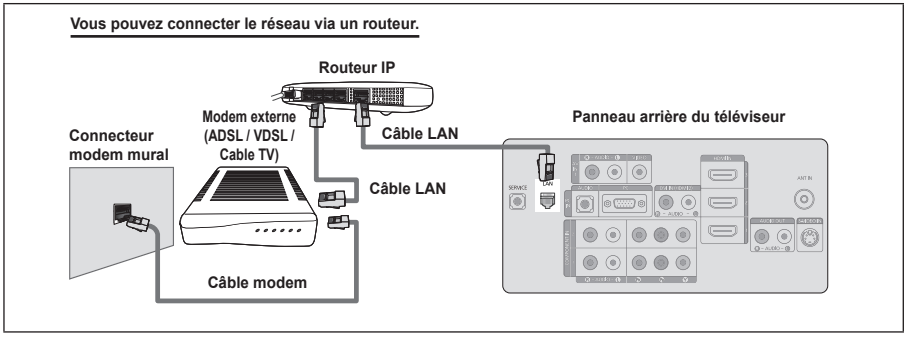

- Les connecteurs (position et type de port) de l'appareil externe peuvent varier selon le fabricant.
- Si l'allocation de l'adresse IP par le serveur DHCP échoue, éteignez le modem externe, rallumez-le après au moins 10 secondes et réessayez.
- Pour les raccordements entre le modem externe et le routeur (Sharer), reportez-vous à la documentation du produit correspondant.
- Vous ne pouvez pas utiliser un modem ADSL à connexion manuelle, car celui-ci ne prend pas en charge DHCP. Vous devez utiliser un modem ADSL à connexion automatique.

Connexion LAN pour un environnement IP statique

Les paragraphes qui suivent décrivent les procédures à suivre pour configurer le réseau avec une adresse IP statique. Vous devez entrer manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS de votre fournisseur d'accès.

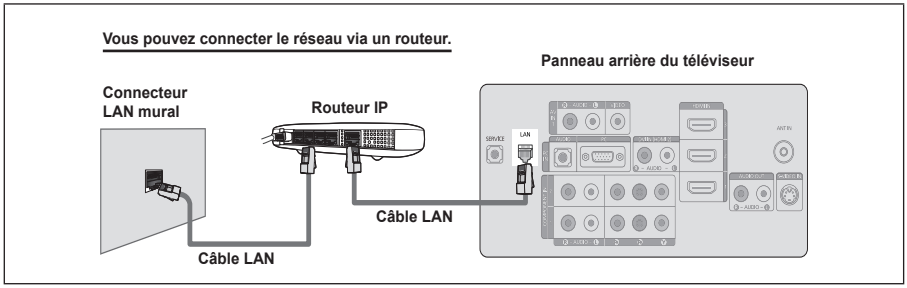

1. Raccordez le port [LAN] à l'arrière du téléviseur et le Routeur IP à l'aide d'un câble LAN.
2. Raccordez le connecteur LAN mural et le Routeur IP à l'aide d'un câble modem.

- Les connecteurs (position et type de port) de l'appareil externe peuvent varier selon le fabricant.
- Si vous utilisez une adresse IP statique, votre fournisseur d'accès vous communiquera l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS appropriés. Vous devez entrer ces valeurs pour effectuer la configuration réseau. Si vous ne connaissez pas ces valeurs, consultez votre administrateur de réseau.
- Pour la configuration et le raccordement d'un routeur (Sharer), reportez-vous à la documentation du produit correspondant.
- Si vous utilisez un routeur IP prenant en charge le protocole DHCP, vous pouvez configurer l'appareil comme utilisant DHCP ou une adresse IP statique.
- Pour les procédures à suivre si vous utilisez une adresse IP statique, consultez votre fournisseur d'accès.

Configuration du réseau câblé

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration du réseau câblé” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

➢ Vérifiez si le câble LAN est correctement branché.

Configuration automatique

Si vous connectez un câble réseau et que le réseau prend en charge DHCP, les paramètres IP (Internet Protocol) sont configurés automatiquement. (Voir page 28)

3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “Config. prot. Internet”.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Configuration automatique” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

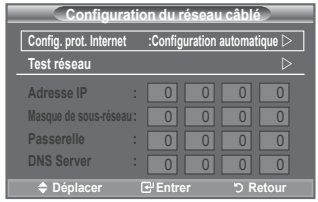
Configuration du réseau câblé
Config. prot. Internet :Configuration automatique
Test réseau
Adresse IP : 0 0 0 0
Masque de sous-réseau : 0 0 0 0
Passerelle : 0 0 0 0
DNS Server : 0 0 0 0
Déplacer
Entrer
Retour

➢ Le protocole Internet est configuré automatiquement.
➢ Sélectionnez “Test réseau” pour vérifier la connexion au réseau.

Configuration manuelle

Pour connecter le téléviseur au réseau en utilisant une adresse IP statique, vous devez configurer les paramètres IP (Internet Protocol). Vérifiez si le câble LAN est correctement branché. (Voir page 29)

3. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner “Config. prot. Internet”.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Config. man.” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ►pour accéder à un élément et appuyez sur le bouton numérique pour configurer l’élément sélectionné. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

➢ Sélectionnez “Test réseau” pour vérifier la connexion au réseau.

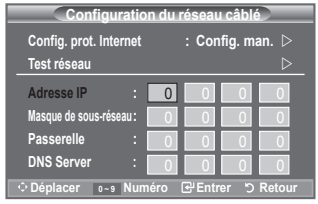
Configuration du réseau câblé
Config. prot. Internet : Config. man.
Test réseau
Adresse IP : 0 0 0 0
Masque de sous-réseau : 0 0 0 0
Passerelle : 0 0 0 0
DNS Server : 0 0 0 0
Déplacer
0~9 Numéro
Entrer
Retour

Test réseau

Permet de tester ou vérifier la connexion réseau après la configuration du réseau.

3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Test réseau” puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ La configuration réseau actuelle apparaît.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

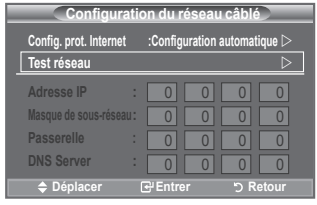
Configuration du réseau câblé
Config. prot. Internet :Configuration automatique
Test réseau
Adresse IP : 0 0 0 0
Masque de sous-réseau : 0 0 0 0
Passerelle : 0 0 0 0
DNS Server : 0 0 0 0
Déplacer
Entrer
Retour

En cas d'impossibilité de se connecter à un réseau câblé

- Si votre fournisseur d'accès a enregistré l'adresse MAC du périphérique utilisé pour se connecter la première fois à Internet et qu'il authentifie cette adresse MAC chaque fois que vous vous connectez à Internet, votre téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet car l'adresse MAC différera de celle du périphérique (votre PC) utilisé pour se connecter la première fois. Dans ce cas, demandez à votre fournisseur d'accès la procédure à suivre pour connecter des périphériques autres que votre PC (p. ex. votre téléviseur) à Internet.
- Si votre fournisseur d'accès exige un identifiant ou un mot de passe pour la connexion à Internet (réseau), votre téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet. Dans ce cas, vous devez entrer l'identifiant ou le mot de passe lors de la connexion à Internet à l'aide d'un routeur.
- La connexion à Internet peut échouer à cause d'un problème de pare-feu (firewall). Dans ce cas, contactez votre fournisseur d'accès.
- Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet même en suivant les procédures communiquées par votre fournisseur d'accès, consultez un Centre de services Samsung Electronics.

Sélection de la source

Vous pouvez sélectionner parmi les sources extérieures connectées aux prises d'entrée du téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Entrée" puis appuyez sur **ENTER**↵.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner "Liste Source".
   ➢ Lorsque aucun périphérique externe n'est connecté, seules les options "TV" sont activées dans la "Liste source". "AV1", "AV2", "S-Vidéo", "Composant1", "Composant2", "PC", "HDMI1", "HDMI2", "HDMI3", "HDMI4" sont uniquement activés lorsqu'ils sont connectés à votre téléviseur.
3. Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

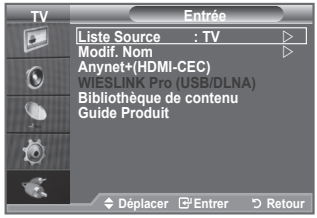

Appuyez sur le bouton **SOURCE** de votre télécommande pour passer d'une source disponible à l'autre. Le Mode TV peut être sélectionné en appuyant sur le bouton **TV**, les boutons numériques (de 0 à 9) ou les boutons canal suivant/précédent **P**∧ / ∨ de la télécommande.
Vous pouvez également regarder le mode HDMI en appuyant sur le bouton **HDMI** de votre télécommande.

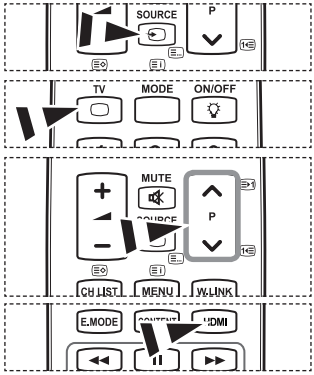

Modification du nom de la source d'entrée

Nommez le périphérique connecté aux prises d'entrée pour rendre la sélection des sources d'entrée plus facile.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez sur le bouton p ou q pour sélectionner "Entrée" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Modif. Nom" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique que vous souhaitez éditer. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner le périphérique requis.
   Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.
   ➢ Lorsqu'un PC avec une résolution de 1920 x 1080 à 60 Hz est branché au port HDMI IN 2, vous devez régler le mode "HDMI2" sur "PC" dans "Modif. Nom" du mode "Entrée".

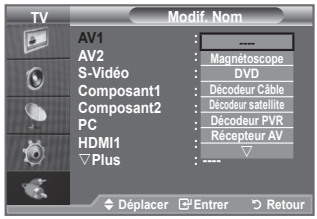

Guide Produit

Le Guide Produit vous donne des informations sur les fonctions les plus importantes de ce téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Entrée”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Guide Produit”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

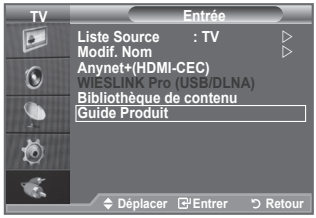

3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un Guide (“Picture Quality”, “Entertainment” ou “Connectivity”) et appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**↵.
4. Vous pouvez parcourir l’écran Guide de produit à l’aide des boutons ◄ et ►.

- Picture Quality
  - Full HD 1080p
  - 100Hz Motion Plus
- Entertainment
  - Content Library
  - Entertainment Mode
- Connectivity
  - WISELINK Pro
  - DLNA
  - 4HDMI
  - Anynet+

5. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

Utilisation de la télécommande dans le menu Guide Produit

Bouton	Description
Bouton jaune	Affiche le contenu du menu Produit Guide dans l’ordre. (Exécution automatique)
Molette (◄/►)	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
ENTER↵	Valide l’élément actuellement sélectionné.
RETURN	Revient au menu précédent.
EXIT	Arrête la fonction en cours et revient au menu principal “Guide Produit”.

Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)

Les paramètres d'affichage Windows indiqués ci-dessous sont ceux d'un ordinateur type. Les écrans réels de votre PC peuvent être différents, en fonction de votre propre version de Windows et de votre propre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les mêmes informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (Dans le cas contraire, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung.)

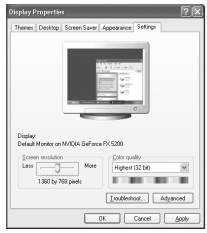

1. Cliquez sur " Panneau de configuration " dans le menu Démarrer de Windows.
2. Lorsque vous êtes sur l'écran du Panneau de configuration, cliquez sur "Apparence et thèmes" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
3. Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur "Affichage" et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.
4. 4 Allez sur l'onglet " Paramètres " dans la boîte de dialogue Propriétés de l'affichage. Réglage correct de la taille (résolution) Optimum- 1920 X 1080
   S'il existe une option de fréquence verticale sur votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage, la valeur correcte est " 60 " ou " 60Hz ". Sinon cliquez sur " OK " et quittez la boîte de dialogue.

Modes d'affichage

La taille et la position de l'écran varient en fonction du type d'écran du PC et de sa résolution. Les résolutions du tableau sont recommandées.

➢ **D-Sub Entrée**

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
IBM	640 x 350	31,469	70,086	25,175	+ / -
	720 x 400	31,469	70,087	28,322	- / +
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	640 x 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 x 480	37.500	75,000	31,500	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 x 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 x 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 x 768	56,476	70,069	75,000	- / -
	1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+ / +
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CVT	1920 x 1080RB	66,587	59,934	138,500	+ / -

➢ **HDMI/DVI Entrée**

Mode	Résolution	Horizontale Fréquence (kHz)	Verticale Fréquence (Hz)	Horloge pixels Fréquence (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
VESA	640 x 480	31,469	59,940	25,175	- / -
	800 x 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	1024 x 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+ / +
	1360 x 768	47,712	60,015	85,500	+ / +
	1600 x 1200	75,000	60,000	162,000	+ / +
CEA	1920 x 1080p	67,500	60,000	148,500	+ / +

➢ Lorsque vous utilisez une connexion avec câble HDMI/DVI, vous devez utiliser la borne HDMI IN 2.
➢ Le mode interface n'est pas pris en charge.
➢ Le téléviseur peut fonctionner de façon anormale si un format vidéo non standard est sélectionné.
➢ Des modes séparés et composites sont pris en charge. SVSV n'est pas pris en charge.
➢ Un câble VGA trop long ou de qualité médiocre peut être source de parasites visuels dans les modes haute résolution (1920 x 1080 ou 1600 x 1200).

Configuration du téléviseur avec le PC

➢ Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour sélectionner le mode PC.

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu.
   Appuyez à nouveau sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Image".
2. Sélectionnez l'option de votre choix en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Lorsque vous êtes satisfait de la configuration, appuyez sur le bouton **ENTER**.
4. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

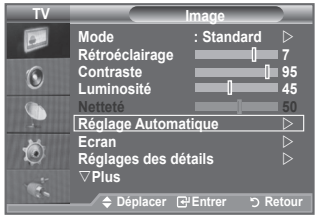

♦ **Réglage Automatique**

Le réglage automatique permet à l'écran PC affiché sur le téléviseur d'être ajusté automatiquement en fonction du signal vidéo PC. Les valeurs des options "Regl. Prec", "Regl. Base" et "Position" sont définies automatiquement.



Réglage simple

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** de la télécommande.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Réglage Automatique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

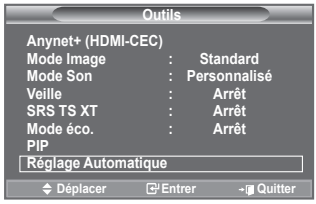

♦ **Ecran:**

Regl. Base/Regl. Prec

Lorsque vous réglez la qualité de l'image, l'objectif est d'éliminer ou de réduire les parasites visuels. Si ces parasites ne sont pas éliminés uniquement avec une syntonisation fine (Réglage précis), réglez la fréquence du mieux que vous pouvez (Réglage de base), puis effectuez à nouveau une syntonisation plus fine. Une fois les parasites réduits, effectuez un nouveau réglage de l'image pour l'aligner au centre de l'écran.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Regl. Base" ou "Regl. Prec", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la qualité de l'écran.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

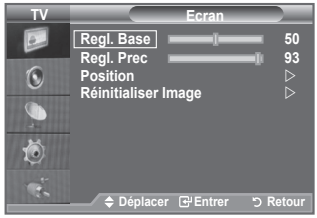

Position

Réglez la position de l'écran du PC si elle ne convient pas à l'écran du téléviseur.

Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour régler la position verticale.

Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour régler la position horizontale.

Appuyez sur le bouton **ENTER**.

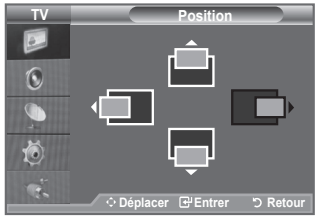

Réinitialiser Image

Vous pouvez rétablir les valeurs par défaut de tous les réglages d'image.

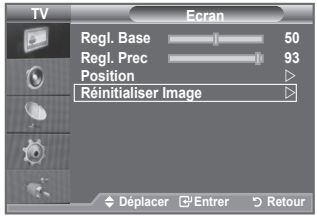

Connexion d'un périphérique USB

1. Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande ou de la façade.

➢ Le téléviseur est sous tension.

2. Connectez un périphérique USB contenant des fichiers photo, musicaux et/ou film à la prise WISELINK (prise USB) située sur le côté du téléviseur.

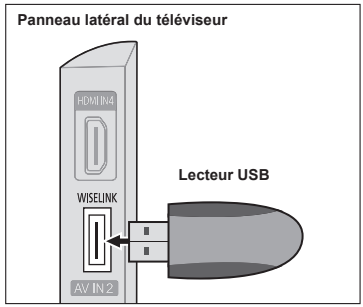

➢ Si vous entrez dans le mode WISELINK Pro alors qu'aucun périphérique USB n'est connecté, le message "Auc. app. branché. Vérifier branchement." s'affiche. Dans ce cas, insérez le périphérique USB, quittez l'écran en appuyant sur le bouton **W.LINK** de la télécommande et entrez de nouveau dans l'écran WISELINK Pro.

➢ Le protocole MTP (Media Transfer Protocol) n'est pas pris en charge.

➢ Le système de fichiers ne prend en charge que le format FAT16/32 (le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge).

➢ Il est possible que certains types d'appareils photo numériques et de périphériques audio USB ne soient pas compatibles avec ce téléviseur.

➢ WISELINK Pro ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. La classe de stockage de masse MSC est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s'agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs et les disques durs USB ne sont pas pris en charge).

➢ Connectez-vous directement au port USB de votre téléviseur. Si vous utilisez une connexion par câble séparée, un problème de compatibilité USB risque de se poser.

➢ Avant de connecter l'appareil au téléviseur, sauvegardez vos fichiers afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés ou que des données ne soient perdues. SAMSUNG ne saurait, en aucun cas, être tenu responsable de la perte de données ou de l'endommagement d'un fichier de données.

➢ Ne déconnectez pas le périphérique USB en cours de chargement.

➢ MSC prend en charge les fichiers MP3 et JPEG, alors qu'un périphérique PTP prend uniquement en charge les fichiers JPEG.

➢ Le format JPEG séquentiel est pris en charge.

➢ Plus la résolution de l'image est élevée, plus le temps d'affichage à l'écran sera long.

➢ La résolution JPEG maximale prise en charge est 15 360 x 8 640 pixels.

➢ Pour les fichiers non pris en charge ou endommagés, le message 'Format fichier non compatible' s'affiche.

➢ Si le nombre de fichiers photo est supérieur à 4 000 (ou à 3 000 dans le cas des fichiers musicaux), il se peut que les fichiers situés au-delà de cette limite ne soient pas affichés dans la Liste des photos (ou dans la Liste musicale).

➢ Les fichiers MP3 avec gestion des droits numériques (DRM) téléchargés à partir d'un site payant ne peuvent pas être lus. La technologie DRM (Gestion des droits numériques) prend en charge la création de contenu, la distribution et la gestion intégrales du contenu (par exemple, la protection des droits et des intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu), ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.

Utilisation de la fonction WISELINK Pro

Cette fonction vous permet de lire des photos, de la musique et/ou des films enregistrés sur un périphérique de stockage de masse USB (MSC).

Accès au menu WISELINK Pro

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Entrée”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “WISELINK Pro (USB/DLNA)”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Le menu “WISELINK Pro” s’affiche.

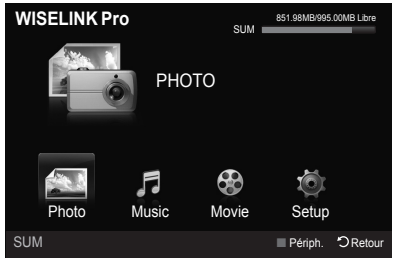

Appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande pour afficher le menu “WISELINK Pro”.



3. Appuyez sur le bouton rouge, puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l’unité de stockage USB correspondante (si elle est connectée par le biais d’un concentrateur). Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Cette fonction diffère selon l’unité de stockage USB/DNLA connectée au téléviseur.
   ➢ Le nom du périphérique USB sélectionné s’affiche dans le coin inférieur gauche de l’écran.

4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une icône (Photo, Music, Movie, Setup), puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. Pour quitter le mode “WISELINK Pro”, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

Retrait d’une unité de stockage USB en toute sécurité

Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS** dans l’écran de la liste des fichiers WISELINK Pro ou pendant la lecture d’un fichier vidéo/musical ou d’un diaporama.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Retrait sécurisé”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Retirez le périphérique USB du téléviseur.

Affichage

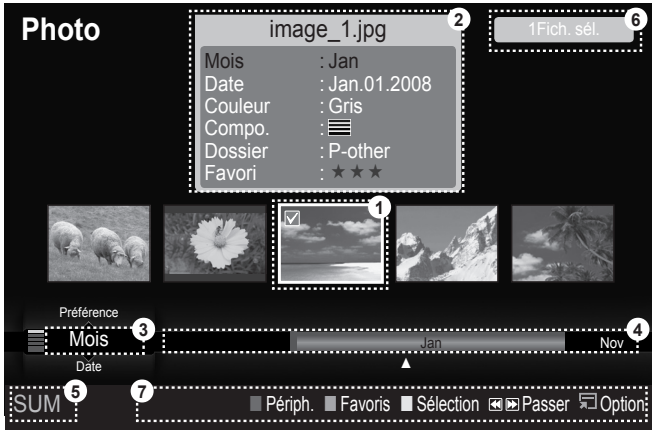

1. Fichier sélectionné : le fichier actuellement sélectionné est mis en surbrillance. Les fichiers photo et film sont affichés sous la forme de miniatures.
2. Fenêtre d'informations : affiche des informations sur le fichier actuellement sélectionné. Il existe une fenêtre d'informations distincte destinée uniquement aux fichiers photo et film. Dans le cas des fichiers musicaux, les informations apparaissent également à l'endroit où sont affichés les fichiers.
3. Ordre de tri actuel : ce champ affiche l'ordre de tri actuel des fichiers. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour modifier l'ordre de tri des fichiers.
4. Groupes : affiche les groupes de tri. Le groupe de tri contenant la photo actuellement sélectionnée est mis en surbrillance.
5. Périphérique actuel : indique le nom du périphérique actuellement sélectionné. Appuyez sur le bouton rouge pour sélectionner un périphérique.
6. Informations de sélection : indique le nombre de photos sélectionnées en appuyant sur le bouton Jaune.
7. Options d'aide

- **Bouton Rouge (Périph.)** : sélectionne un appareil connecté.
- **Bouton Vert (Favoris)** : modifie le réglage des favoris pour le fichier sélectionné. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton jusqu'à ce que la valeur voulue apparaisse.
- **Bouton Jaune (Sélection)** : sélectionne le fichier dans la liste. Les fichiers musicaux sélectionnés sont marqués du symbole ✓. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton jaune pour annuler la sélection d'un fichier.
- **Bouton ◀◀ ▶▶ (Passer)** : passe au groupe de tri précédent / suivant.
- **Bouton TOOLS (Option)** : affiche les menus d'options. (Le menu varie en fonction de l'état actuel.)

Utilisation de la télécommande dans le menu WISELINK Pro

Bouton	Description
▲/▼/◄/►/molette	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
ENTER↵	Valide l'élément actuellement sélectionné. Lors de lecture d'un diaporama, d'un fichier musical ou d'un film : - Appuyer sur le bouton **ENTER**↵ pendant la lecture suspend celle-ci. - Appuyer sur le bouton **ENTER**↵ en mode Pause relance la lecture.
►/II	Lance la lecture d'un diaporama ou d'un fichier vidéo/musical, ou le met en pause.
RETURN	Revient au menu précédent.
TOOLS	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo, Musique et Film.
■	Arrête la lecture du diaporama, du fichier musical ou du film.
◄◄/►►	Passe au groupe précédent / suivant.
INFO	Affiche des informations sur le fichier.
W.LINK	Quitte le mode WISELINK Pro.
TV	Arrête le mode WISELINK Pro et revient au mode TV.
EXIT	Arrête la fonction en cours et revient au menu principal WISELINK Pro.

Utilisation et tri de la liste des photos

Vous pouvez trier les photos dans la Liste des photos selon un ordre particulier.

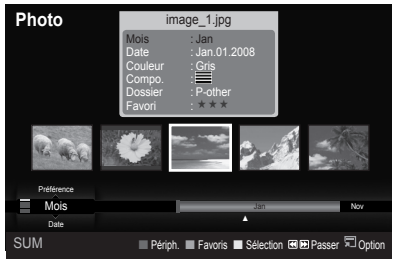

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri dans la Liste des photos.
   - ➢ Les photos sont triées selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
   - ➢ Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide).
2. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**↵ pour lancer le diaporama dans l'ordre sélectionné par l'utilisateur.
   - ➢ Les informations d'un fichier photo sont définies automatiquement.
   - ➢ Les informations "Couleur" et "Compo." extraites d'un fichier photo peuvent être différentes de ce à quoi s'attend l'utilisateur.
   - ➢ Les informations sur la photo sont définies automatiquement. Vous pouvez modifier les paramètres "Couleur", "Compo. et "Favori".
   - ➢ Les photos pour lesquelles aucune information ne peut être affichée sont définies comme "Non classé".
   - ➢ PTP ne prend pas en charge le tri des dossiers.

Ordre de tri de la Liste des photos

- **Mois**
  Trie et affiche les photos par mois. Le tri se fait uniquement sur la base du mois (de janvier à décembre), quelle que soit l'année.
- **Date**
  Trie et affiche les photos par date. Le tri s'effectue par année et par mois, en commençant par la photo la plus ancienne.
- **Couleur**
  Trie les photos par couleur. Vous pouvez modifier les informations de couleur de la photo.
  ➢ "Options "Couleur" : Rouge, jaune, Vert, Bleu, Magenta, Noir, Gris, Non classé.
- **Compo.**
  Trie les photos par composition. Vous pouvez modifier les informations de composition des photos.
  ➢ Options "Compo." : (horizontal), (vertical), (objet), (perspective), (motif), Non classé.
- **Dossier**
  Trie les photos par dossier. Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers, les fichiers photo sont affichés dans l'ordre dans chaque dossier. Le fichier photo dans le dossier racine est affiché en premier, suivi des autres par ordre alphabétique.
- **Préférence**
  Trie les photos par préférence (Favori). Vous pouvez modifier les préférences des photos.
  ➢ **Modification du réglage favori**
  Sélectionnez la photo de votre choix dans la Liste des photos, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton vert jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse.
  ➢ Options "Favori" : ★★★, ★★★, ★★★, ★★★

Menu d'options de la Liste des photos

- **Diaporama**
  Ce menu vous permet de lire un diaporama à l'aide des fichiers photo situés sur l'unité de stockage USB.
- **Lire gp act.**
  Ce menu vous permet de lire un diaporama portant uniquement sur les fichiers photo du groupe de tri sélectionné.
- **Supprimer**
  Ce menu vous permet de supprimer les fichiers photo sélectionnés.

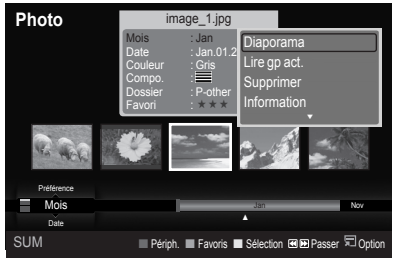

- **Changer gp**
  Vous pouvez modifier les informations "Couleur" et "Compo." des fichiers photo.
  ➢ Les informations de groupe du fichier actuel sont mises à jour et le fichier est déplacé vers le nouveau groupe.
  ➢ Pour modifier les informations de plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.

• **Information**

Affiche des informations sur les fichiers photo, notamment le nom, la taille, la résolution, la date de modification et le chemin d'accès.

➢ Vous pouvez appliquer les mêmes procédures pour afficher les informations des fichiers photo pendant un diaporama.

Une autre solution consiste à sélectionner une photo dans la liste et à appuyer ensuite sur le bouton **INFO** pour visualiser les informations.

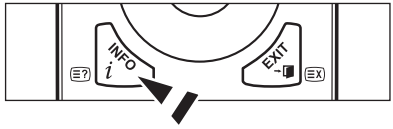

• **Retrait sécurisé**

Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Visualisation d'une photo ou d'un diaporama

Visualisation d'un diaporama

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner la photo voulue dans la Liste des photos.
2. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Diaporama", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Tous les fichiers contenus dans la liste des photos seront utilisés pour le diaporama.

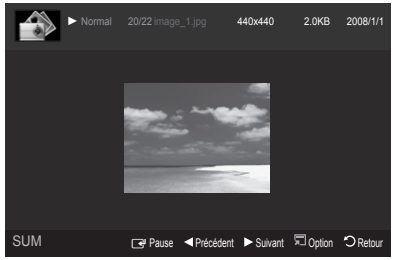

➢ Durant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre à partir du fichier à l'écran.

➢ Le diaporama progresse dans l'ordre de tri choisi dans la Liste des photos.

➢ Des fichiers musicaux peuvent être lus automatiquement pendant le diaporama, si l'option "Fond musical" est définie sur "Marche". (Voir page 43.)

Lorsqu'une liste de photos est affichée, appuyez sur le bouton ►(Lecture)/**ENTER**↵ de la télécommande pour lancer le diaporama.



➢ **Boutons de commande du diaporama**

ENTER↵	Lance/Interrompt la lecture du diaporama.	■	Permet de quitter le mode diaporama et de revenir à la liste des photos.
►	Lance la lecture du diaporama.	**TOOLS**	Exécute diverses fonctions dans les menus Photo.
II	Interrompt la lecture du diaporama.	◄◄/►►	Modifie la vitesse de lecture du diaporama.

Lecture du groupe courant

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri. (“Mois”, “Date”, “Couleur”, “Compo.”, “Dossier”, “Préférence”)
2. Appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide) pour sélectionner le groupe de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Lire gp act.”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   - ➢ Seules les photos du groupe contenant les fichiers sélectionnés seront utilisées pour le diaporama.

Pour exécuter un diaporama avec uniquement les fichiers sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner la photo voulue dans la Liste des photos.
2. Appuyez sur le bouton jaune. Répétez l’opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs photos.
   - ➢ La marque ✓ s’affiche à gauche de la photo sélectionnée.
   - ➢ Si vous sélectionnez un seul fichier, le diaporama ne s’exécute pas.
   - ➢ Pour désélectionner tous les fichiers, appuyez sur le bouton **TOOLS** et sélectionnez “Désélectionner tout”.
3. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**↵.
   - ➢ Les fichiers sélectionnés seront utilisés pour le diaporama.

Menu d’options du diaporama

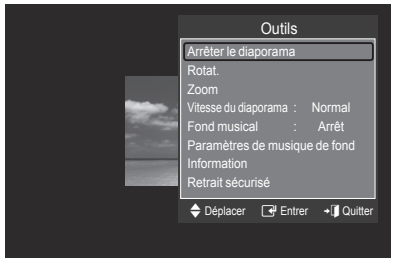

- **Lancer le diaporama/Arrêter le diaporama**
  Vous pouvez lancer ou arrêter un diaporama.
- **Rotat.**
  Vous pouvez faire pivoter les photos enregistrées sur une unité de stockage USB.
  - ➢ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ◄, la photo pivote successivement à 270˚, 180˚, 90˚ et 0˚.
  - ➢ Chaque fois que vous appuyez sur le bouton ►, la photo pivote successivement à 90˚, 180˚, 270˚ et 0˚.
  - ➢ Si vous avez sélectionné “Zoom”, l’option “Rotat.” est désactivée.
- **Zoom**
  Vous pouvez faire agrandir les photos enregistrées sur une unité de stockage USB. (x1 → x2 → x4)
  - ➢ Pour déplacer l’image agrandie, appuyez sur le bouton **ENTER**↵, puis sur ▲/▼/◄/►. Notez que lorsque la taille de l’image agrandie est inférieure à celle de l’écran, la fonction de déplacement est inopérante.
  - ➢ Le fichier agrandi n’est pas enregistré.
- **Vitesse du diaporama**
  Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.
  - ➢ Vous ne pouvez sélectionner la vitesse du diaporama que pendant sa diffusion.
  - ➢ Vous pouvez également modifier la vitesse du diaporama en appuyant sur la touche ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide) pendant la lecture.

- **Fond musical → Marche/Arrêt**

  Si vous définissez “Fond musical” sur On, la musique de fond sera lue lors de l’affichage de photos individuelles ou sous la forme d’un diaporama.

  Si vous définissez “Fond musical” sur On, un écran s’affiche pour vous permettre de définir le fond musical.

  Pour utiliser cette fonction, de la musique et des photos doivent être stockées sur l’unité USB.

- **Paramètres de musique de fond**

  Vous pouvez sélectionner la musique de fond d’un diaporama.

  ➢ Si vous désactivez la fonction “Fond musical”, aucune musique ne sera diffusée, même si les réglages “Paramètres de musique de fond” ont été effectués.

  ➢ Le changement du Mode mus. de fond exige le chargement de fichiers musicaux. Lisez des fichiers musicaux dans la catégorie voulue.

  - Mode musicale → Humeur/Fichier sélectionné/Aléatoire
  - Fond musical → Energique/Rhytmique/Triste/Enivrante/Calme

  ➢ Si vous définissez “Mode musicale” sur “Humeur”, vous pouvez sélectionner une ambiance.

  ➢ Vous ne pouvez pas sélectionner une ambiance qui ne fait pas partie des fichiers musicaux stockés sur l’unité USB.

  - Sél. fich. music.

  ➢ Si vous définissez “Mode musicale” sur “Fichier sélectionné”, vous pouvez choisir un fichier musical.

- **Information**

  Les informations relatives au fichier photo sont affichées.

- **Retrait sécurisé**

  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Utilisation et tri de la Liste musicale

Vous pouvez trier les fichiers musicaux de la Liste musicale dans un ordre particulier.

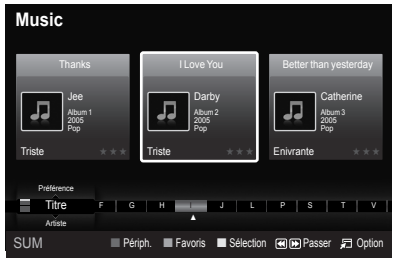

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri dans la Liste musicale.
   ➢ Les fichiers musicaux sont triés selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
   ➢ Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton π (Retour arrière) ou µ (Avance rapide).
2. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour commencer la lecture des fichiers musicaux dans l’ordre sélectionné par l’utilisateur.
   ➢ Les informations des fichiers musicaux sont définies automatiquement.
   ➢ Les informations “Humeur” extraites d’un fichier musical peuvent être différentes de ce à quoi s’attend l’utilisateur
   ➢ Les informations musicales sont définies automatiquement. Vous pouvez modifier les réglages “Humeur” et “Favori”.
   ➢ Les fichiers musicaux pour lesquels aucune information ne peut être affichée sont définis comme “Non classé”.
   ➢ Si aucun titre n’est défini pour un fichier musical, le nom du fichier s’affiche.
   ➢ Si aucune information n’est disponible pour les réglages Genre, Artiste, Album ou Année, ceux-ci sont vides à l’écran.

Ordre de tri de la Liste musicale

- **Titre**
  les fichiers musicaux sont triés par titres et classés par symbole/numéro/ordre alphabétique/ordre personnalisé.
- **Artiste**
  les fichiers musicaux sont triés par artistes et classés par symbole/ordre alphabétique/ordre personnalisé.
- **Humeur**
  trie les fichiers musicaux par ambiance. Vous pouvez modifier les informations d'ambiance de la musique.
  ➢ Options "Humeur" : Energique, Rhytmique, Triste, Enivrante, Calme, Non classé
- **Genre**
  trie les fichiers musicaux par genre.
- **Dossier**
  trie les fichiers musicaux par dossier. Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers, les fichiers sont affichés dans l'ordre dans chaque dossier. Le fichier musical situé dans le dossier racine est affiché en premier, suivi des autres par ordre alphabétique.
- **Préférence**
  trie les fichiers musicaux par préférence (Favori). Vous pouvez modifier les préférences des fichiers musicaux.
  ➢ Modification du paramètre Favori
  ➢ Sélectionnez le fichier musical de votre choix dans la Liste musicale, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton vert jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse.
  ➢ Pour modifier les informations de plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.
  ➢ Options "Favori" : ★★★, ★★★, ★★★, ★★★

Menu d'options de la Liste musicale

- **Lire gp act.**
  ce menu vous permet de lire uniquement les fichiers musicaux du groupe de tri sélectionné.
- **Supprimer**
  ce menu vous permet de supprimer les fichiers musicaux sélectionnés.
- **Changer gp**
  vous pouvez modifier les informations d'ambiance des fichiers musicaux. Les informations de groupe du fichier actuel sont mises à jour et le fichier est déplacé vers le nouveau groupe.

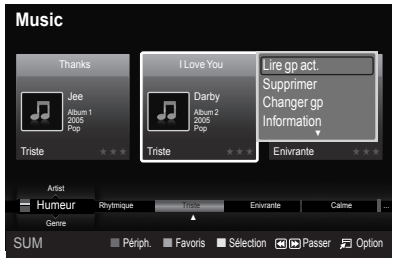

  ➢ Pour modifier les informations de plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.
- **Information**
  affiche des informations sur les fichiers musicaux, notamment le nom, la taille, la date de modification et le chemin d'accès.
  ➢ Vous pouvez appliquer les mêmes procédures pour afficher les informations des fichiers musicaux pendant un diaporama.

  Une autre solution consiste à sélectionner un fichier musical dans la liste et à appuyer ensuite sur le bouton INFO pour visualiser les informations.



- **Retrait sécurisé**
  vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Lecture de musique

Lecture d'un fichier musical

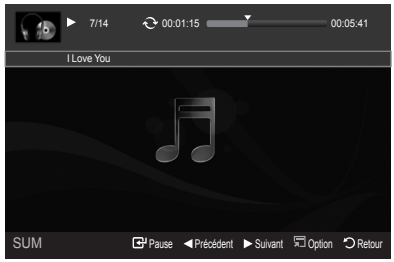

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un fichier musical à lire.
2. Appuyez sur le bouton ▶ (Lecture)/**ENTER**↵.
   - ➢ Ce menu affiche uniquement les fichiers portant l'extension MP3. Les fichiers portant d'autres extensions ne s'affichent pas, même s'ils sont enregistrés sur le même périphérique USB.
   - ➢ Les boutons ◀◀ (Retour arrière) et ▶▶ (Avance rapide) ne fonctionnent pas durant la lecture.
   - ➢ Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec la durée de lecture.
   - ➢ Pour régler le volume sonore, appuyez sur le bouton de volume de la télécommande. Pour couper le son, appuyez sur le bouton **MUTE** de la télécommande.
   - ➢ La durée de lecture d'un fichier musical peut s'afficher sous la forme '00:00:00' si les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.
   - ➢ Si le son est déformé lors de la lecture de fichiers MP3, quittez le mode WISELINK et réglez les options "Egaliseur" et "SRS TS XT" dans le menu Son. (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine d'un problème sonore.)

➢ **Boutons de commande de lecture**

ENTER↵	Lance/Interrompt la lecture du fichier musical.	■	Quitte le mode de lecture et revient à la Liste musicale.
▶	Lance la lecture du fichier musical.	**TOOLS**	Exécute diverses fonctions dans les menus Musique.
❚❚	Interrompt la lecture du fichier musical.		

➢ **Icône d'informations sur la fonction Musique**

↻	Tous les fichiers musicaux du dossier (ou le fichier sélectionné) sont répétés. "Mode répét. " est défini sur "Marche".
↻	Tous les fichiers musicaux du dossier (ou le fichier sélectionné) sont lus une seule fois. "Mode répét. " est défini sur "Arrêt".

Lecture du groupe de musiques

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri.
   ("Titre", "Artiste", "Humeur", "Genre", "Dossier", "Préférence")
2. Appuyez sur le bouton ◀◀ (Retour arrière) ou ▶▶ (Avance rapide) pour sélectionner le groupe de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Lire gp act.", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   - ➢ Tous les fichiers musicaux du groupe de tri, y compris le fichier sélectionné, sont lus.

Lecture des fichiers musicaux sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier musical de votre choix dans la Liste musicale.
2. Appuyez sur le bouton jaune. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers musicaux.
   - ➢ La marque ✓ s'affiche à gauche du fichier musical sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton ▶ (Lecture)/**ENTER**↵.
   - ➢ Seul le fichier sélectionné est lu.

Menu d'options de lecture de musique

- **Mode répét. → Marche/Arrêt**
  Vous pouvez lire des fichiers musicaux en boucle.
- **Information**
  Les informations relatives au fichier musical sont affichées.
- **Retrait sécurisé**
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Utilisation et tri de la Liste des films

Vous pouvez trier les films de la Liste des films selon un ordre particulier.

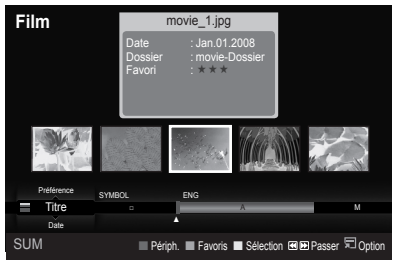

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri dans la Liste des films.
   - ➢ Les films sont triés selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
   - ➢ Pour passer au groupe précédent/suivant, appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide).
2. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**↵ pour lire le film dans l'ordre sélectionné par l'utilisateur.
   - ➢ Les films sont triés selon le nouvel ordre de tri sélectionné.
   - ➢ Les informations sur le film sont définies automatiquement. Vous pouvez modifier le réglage "Favori".

Ordre de tri de la Liste des films

- **Titre**
  les fichiers vidéo sont triés par titres et classés par symbole/ordre alphabétique/ordre personnalisé.
- **Date**
  Trie et affiche les films par date. Le tri s'effectue par année et par mois, en commençant par le film le plus ancien.
- **Dossier**
  Si le périphérique USB contient de nombreux dossiers, les fichiers film sont affichés dans l'ordre dans chaque dossier. Le fichier film situé dans le dossier racine est affiché en premier, suivi des autres par ordre alphabétique.
- **Préférence**
  Trie les films par préférence. (Favori) Vous pouvez modifier les préférences de film.
  - ➢ **Modification du réglage favori**
    Sélectionnez le fichier film de votre choix dans la Liste des films, puis appuyez plusieurs fois sur le bouton vert jusqu'à ce que le réglage voulu apparaisse.
  - ➢ Options "Favori" : ★★★, ★★★, ★★★, ★★★

Menu d'options de la Liste des films

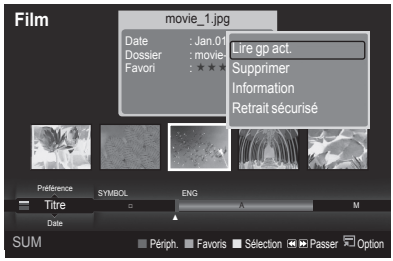

- **Lire gp act.**
  Ce menu vous permet de lire uniquement les fichiers film du groupe de tri sélectionné.
- **Supprimer**
  Ce menu vous permet de supprimer les fichiers film sélectionnés.
- **Information**
  affiche des informations sur les fichiers vidéo, notamment le nom, la taille, la date de modification et le chemin d'accès.

  Une autre solution consiste à sélectionner un fichier film dans la Liste des films et à appuyer ensuite sur le bouton **INFO** pour visualiser les informations.



- **Retrait sécurisé**
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Lecture d'un fichier film

Lecture d'un fichier film

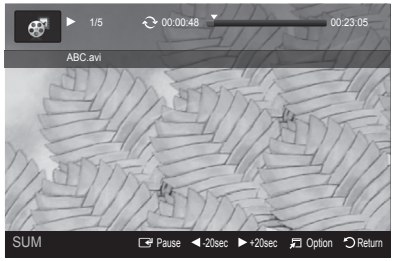

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner un film à lire.
2. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**↵.
   - ➢ La lecture du fichier sélectionné commence.
   - ➢ Le fichier sélectionné s'affiche en haut de l'écran, avec la durée de lecture.
   - ➢ La durée de lecture d'un fichier film peut s'afficher sous la forme '00:00:00' si les informations relatives au temps de lecture ne figurent pas au début du fichier.
   - ➢ Vous pouvez regarder des fichiers multimédias, mais la fonction Jeu n'est pas prise en charge.
   - ➢ La fonction vidéo ne prend pas en charge les sous-titres (par ex., les fichiers .smi, .srt, .sub, etc ni les sous-titres intégrés aux fichiers vidéo).

DOLBY DIGITAL

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole du double D sont des marques déposées des laboratoires Dolby.

➢ **Formats vidéo pris en charge**

Type de conteneur	Codec vidéo			Codec audio
	Video Codec Type	Résolution (Max)	Frame Rate	
avi	XviD	720 x 576	24/25/30	AC3, MPEG1 (Layer 1, 2, 3), PCM
	MPEG2	720 x 576		
	H.264 HP	1920 x 1088		
	MPEG-4 ASP	720 x 576		
mp4	H.264 HP	1920 x 1088	24/25/30	ADPCM (MS, IMA), AAC LC
	MPEG-4 ASP	720 x 576	24/25/30	
PS	MPEG2	1920 x 1088	24/25/30	AC3, MPEG1 (Layer 1, 2, 3), LPCM
TS	MPEG2	1920 x 1088	24/25/30	AC3, MPEG1 (Layer 1, 2, 3), LPCM

➢ **Boutons de commande de lecture vidéo**

ENTER↵	Lecture/Interrompt la lecture du fichier film.
►	Lit le fichier film.
II	Interrompt la lecture du fichier film.
■	Quitte le mode de lecture et revient à la Liste des films.
TOOLS	Exécute diverses fonctions dans les menus Film.
◄/►	Avance ou recule de 20 secondes dans le film en cours de lecture.

➢ **Icône d'informations sur la fonction Film**

	Tous les fichiers film du dossier (ou le fichier sélectionné) sont répétés. "Mode répét. " est défini sur "Marche".
	Tous les fichiers film du dossier (ou le fichier sélectionné) sont lus une seule fois. "Mode répét. " est défini sur "Arrêt".

Lecture du groupe de films

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un ordre de tri. ("Titre", "Date", "Dossier", "Préférence")
2. Appuyez sur le bouton ◄◄ (Retour arrière) ou ►► (Avance rapide) pour sélectionner le groupe de votre choix.
3. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
4. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Lire gp act.", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

Lecture des fichiers film sélectionnés

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier film de votre choix dans la Liste des films.
2. Appuyez sur le bouton jaune. Répétez l'opération ci-dessus pour sélectionner plusieurs fichiers film.
   ➢ La marque ✓ s'affiche à gauche du fichier film sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**↵.
   ➢ Seul le fichier sélectionné est lu.

Lecture d'un film en continu

Si vous arrêtez la lecture d'un film, vous avez la possibilité de reprendre la lecture à l'endroit où vous l'aviez abandonnée.

Pour ce faire, utilisez la fonction "Lecture continue". Cela vous évitera de devoir recommencer la lecture depuis le début ou de rechercher votre position dans le film.

1. Sélectionnez le fichier film que vous souhaitez lire en continu (fonction Lecture continue) en appuyant sur le bouton ◄ ou ► dans la Liste des films.
2. Appuyez sur le bouton ► (Lecture)/**ENTER**↵.
3. Pour sélectionner la lecture continue, appuyez sur le bouton bleu.
   - ➢ Le film reprend à l'endroit précis où vous aviez arrêté la lecture.
   - ➢ Si la fonction "Aide lecture continue" a été définie sur "Marche", un message s'affiche lors de la lecture d'un fichier film que vous souhaitez lire en continu avec la fonction "Lecture continue". (voir page 49)
4. Pour quitter le mode "WISELINK Pro", appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

Menu d'options de lecture du film

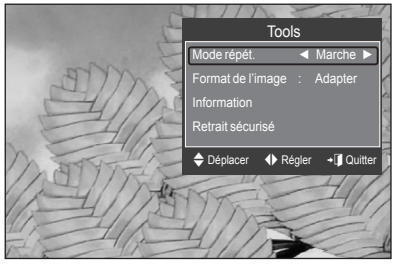

- **Mode répét.**
  Vous pouvez lire le film en boucle.
- **Format de l'image**
  - – Adapter : adapte la vidéo à la taille d'écran du téléviseur.
  - – Original : lit la vidéo à sa taille initiale.
- **Information**
  Les informations relatives au fichier film sont affichées.
- **Retrait sécurisé**
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Suppression d'un fichier photo/musical/film

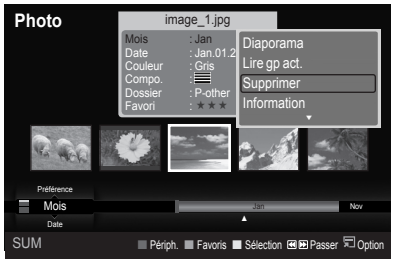

1. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner le fichier de votre choix dans la liste des photos, des musiques ou des films.
   - ➢ Pour supprimer plusieurs fichiers, sélectionnez ceux de votre choix en appuyant sur le bouton jaune.
2. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Supprimer" (ou "Suppr. fichier sélec."), puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "OK", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   - ➢ Le fichier est supprimé.
   - ➢ Lorsqu'un fichier en lecture seule est supprimé, le message "Fichier en lect. seule. Suppr. ?" s'affiche.
   - ➢ Les fichiers en lecture seule ne peuvent pas être supprimés dans le cadre d'une sélection multiple
   - ➢ Si vous sélectionnez "Annuler", la suppression est annulée.
   - ➢ Ne retirez pas l'unité de stockage USB pendant la suppression de fichiers.
   - ➢ Vous ne pouvez pas supprimer les fichiers d'image d'appareil photo numérique connectés à PTP.
   - ➢ Une fois supprimés, les fichiers vidéo/musique/photo ne peuvent plus être récupérés.

Utilisation du menu Configuration

Le menu Configuration affiche les paramètres utilisateur du menu WISELINK Pro.

1. Appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande pour afficher le menu WISELINK Pro.
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Setup", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option de votre choix.
4. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner l'option voulue, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   - ➢ Pour quitter le mode WISELINK Pro, appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

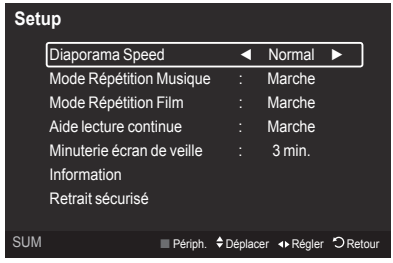

- **Diaporama Speed → Rapide/Lent/Normal**
  Sélectionnez cette option pour modifier la vitesse de défilement du diaporama.
- **Mode Répétition Musique → Marche/Arrêt**
  Permet de répéter la lecture de fichiers musicaux.
- **Mode Répétition Film → Marche/Arrêt**
  Permet de répéter la lecture de fichiers film.
- **Aide lecture continue → Marche/Arrêt**
  Sélectionnez cette option pour afficher le message d'aide relatif à la lecture continue des films.
- **Minuterie écran de veille → 1 min./3 min./5 min.**
  Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'écran de veille.
- **Information**
  Affiche les informations de l'appareil connecté.
- **Retrait sécurisé**
  Vous pouvez retirer le périphérique du téléviseur en toute sécurité.

Définition du réseau DLNA

DLNA vous permet de visionner, sur votre téléviseur, des vidéos et des images enregistrées sur votre ordinateur via une connexion réseau en mode Wiselink Pro. Cela vous évite de devoir les copier sur une unité de stockage USB, puis de connecter cette unité au téléviseur. Pour utiliser DLNA, le téléviseur doit être connecté au réseau et l'application DLNA doit être installée sur votre ordinateur.

Schéma des connexions réseau

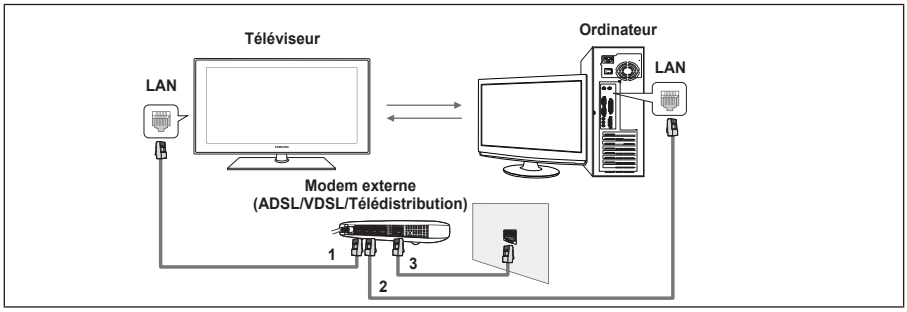

1. Connectez le port [LAN] situé sur le panneau arrière du téléviseur au modem externe à l'aide d'un câble réseau.
2. Connectez l'ordinateur sur lequel le programme "DLNA PC Share Manager" sera installé au modem externe à l'aide d'un câble réseau.
3. Connectez le port LAN situé sur la prise murale au modem externe à l'aide d'un câble modem.
   ➢ Vous pouvez connecter directement le téléviseur à un ordinateur sans passer par un routeur.

Connexion au réseau

1. Une fois la connexion au réseau effectuée, configurez le réseau sur le téléviseur.
   ➢ Les 3 premières parties de l'adresse de sous-réseau du téléviseur et les adresses IP du PC doivent être les mêmes et seule la dernière partie (adresse de l'hôte) doit être modifiée. (ex. adresse IP : 123.456.789.**)
2. Exécutez un "Test réseau" pour vérifier les paramètres réseau.

Installation de l'application DLNA

Pour lire sur votre téléviseur du contenu stocké sur l'ordinateur, vous devez, dans un premier temps, installer l'application.

Configuration requise

1. Introduisez le CD du programme fourni avec le téléviseur dans le lecteur approprié de votre ordinateur.
2. L'installation du programme nécessite 20 Mo d'espace libre sur le disque dur.
   ➢ Si vous partagez des fichiers, jusqu'à 20 Mo d'espace disque est nécessaire par lot de 100 fichiers.
   ➢ Si vous annulez le partage de fichiers, l'espace disque utilisé pour les informations sur les miniatures est également libéré.

Formats pris en charge

1. Image : JPEG (jpg, jpeg)
2. Audio : MP3 (mp3)
3. Vidéo : MPEG1(mpg, mpeg), MPEG2 PS/TS(mpg, mpeg, trp, ts, tp), divx(mpg, mpeg, avi), MPEG4/H.264 (mpg, mpeg)

Installation de l'application

1. Exécutez le fichier Setup.exe situé sur le CD du programme fourni avec le téléviseur.
   ➢ Vous pouvez également télécharger ce fichier sur le site Web de Samsung à l'adresse www.samsung.com.
2. Installez l'application SAMSUNG PC Share Manager, comme illustré ci-dessous.

SAMSUNG PC Share Manager - InstallShield Wizard
Choose Setup Language
Select the language for the installation from the choices below.
Bulgarian
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French (Standard)
German
Greek
Hungarian
Italian
Norwegian
Polish
< Back
Next >
Cancel
SAMSUNG PC Share Manager - InstallShield Wizard
Bienvenue dans l'InstallShield Wizard de SAMSUNG PC Share Manager.
L'InstallShield(R) Wizard installera SAMSUNG PC Share Manager sur votre ordinateur. Pour continuer, cliquez sur suivant.
< Précédent
Suivant >
Annuler
SAMSUNG PC Share Manager - InstallShield Wizard
Choisissez l'emplacement cible
Sélectionnez un dossier ou installer les fichiers.
Installer SAMSUNG PC Share Manager sous :
C:\...\SAMSUNG\SAMSUNG PC Share Manager
Modifier...
< Précédent
Suivant >
Annuler
SAMSUNG PC Share Manager - InstallShield Wizard
Prêt à installer le logiciel.
L'assistant est prêt pour l'installation.
Cliquez sur Installer pour lancer l'installation.
Si vous souhaitez corriger ou modifier les paramètres de l'installation, cliquez sur Précédent. Cliquez sur Annuler pour quitter l'assistant.
< Précédent
Installer
Annuler
SAMSUNG PC Share Manager - InstallShield Wizard
Etat de l'installation
SAMSUNG PC Share Manager configure votre nouvelle installation du logiciel.
Installation
Annuler
SAMSUNG PC Share Manager - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard terminé
L'InstallShield Wizard a installé SAMSUNG PC Share Manager avec succès. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant.
< Précédent
Terminer
Annuler

3. Une fois l'installation terminée, l'icône PC Share Manager apparaît sur votre Bureau.
   ➢ Double-cliquez sur cette icône pour exécuter le programme.

Utilisation de l’application DLNA

Présentation de l’écran du programme

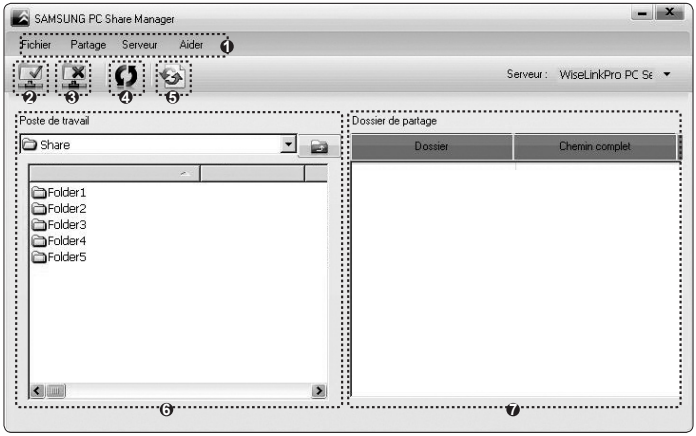

1. Menus : l’application s’accompagne des menus suivants : “Fichier”, “Partager”, “Serveur” et “Aide”.
2. Cliquez sur ce bouton pour partager le dossier serveur sélectionné.
3. Cliquez sur ce bouton pour annuler le partage.
4. Cliquez sur ce bouton pour actualiser la liste des fichiers et dossiers de l’ordinateur.
5. Cliquez sur ce bouton pour synchroniser l’état de partage.
6. Les dossiers et fichiers à partager stockés sur l’ordinateur sont répertoriés.
7. Les dossiers partagés par l’utilisateur sont répertoriés.

Fichier

propriété: affiche des informations sur le fichier ou dossier sélectionné.

Méthode 1: sélectionnez un fichier ou dossier, cliquez sur le menu “Fichier”, puis sélectionnez le sous-menu “Propriété”.

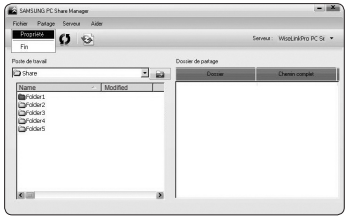

Méthode 2: sélectionnez un fichier ou dossier, cliquez sur l’élément sélectionné avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur “propriété” dans le menu contextuel.

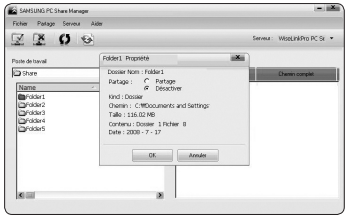

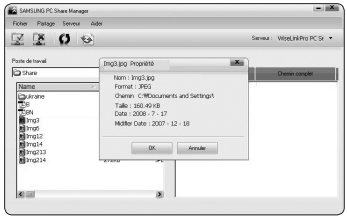

Quitter: ferme l'application DLNA.

Si vous sélectionnez "Quitter" sans appliquer les modifications après avoir changé l'état de partage, un message vous invite à enregistrer les paramètres modifiés sur l'ordinateur. Sélectionnez "Oui" pour appliquer les modifications et fermer l'application.

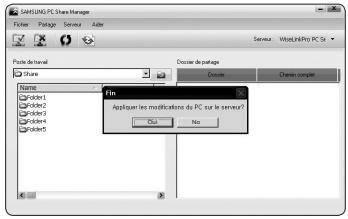

Partager

Partage d'un dossier

Vous pouvez partager un dossier de votre ordinateur sur le téléviseur. Vous pouvez partager, au maximum, 32 dossiers.

➢ Votre ordinateur fera alors office de serveur pour le téléviseur.

Méthode 1 : Sélectionnez un dossier dans "Poste de travail", cliquez sur le menu "Partager", puis sélectionnez le sous-menu "partager le dossier".

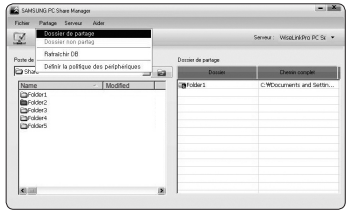

Méthode 2 : Sélectionnez un dossier dans "Poste de travail", cliquez sur le dossier sélectionné à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez "Partager le dossier" dans le menu contextuel.

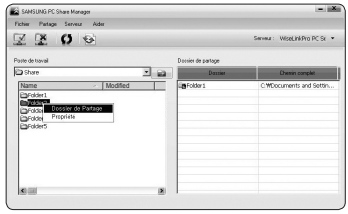

Méthode 3 : placez le pointeur de la souris sur un dossier répertorié dans le volet "Poste de travail" et faites-le glisser dans le volet Dossier partagé. Si un message vous invite à confirmer le dossier partagé, sélectionnez "Oui".

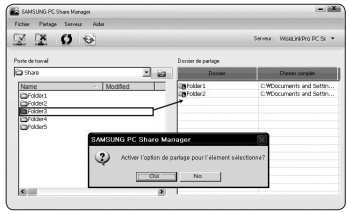

Annulation d'un dossier partagé

Vous pouvez annuler un dossier partagé sur votre ordinateur. Sélectionnez un dossier dans le volet "annuler le partage du dossier", puis cliquez sur "annuler le partage du dossier".

Méthode 1 : sélectionnez un dossier dans le volet "Dossier partagé", cliquez sur le menu "Partager", puis sélectionnez "annuler le partage du dossier".

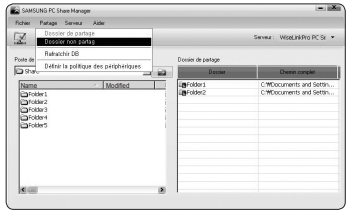

Méthode 2 : sélectionnez un dossier dans le volet "Dossier partagé", cliquez sur le dossier sélectionné à l'aide du bouton droit de la souris, puis sélectionnez "annuler le partage du dossier" dans le menu contextuel.

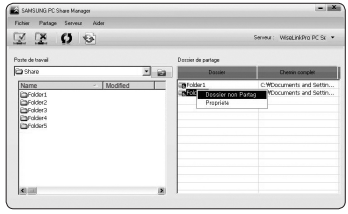

Méthode 3 : placez le pointeur de la souris sur un dossier répertorié dans le volet “annuler le partage du dossier” et faites-le glisser dans le volet “Poste de travail”. Si un message vous invite à confirmer l’annulation, sélectionnez “Oui”.

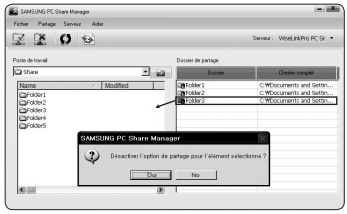

Application des réglages actuels

Effectuez cette opération lorsqu’une synchronisation s’avère nécessaire à la suite du partage d’un nouveau dossier ou de l’annulation d’un partage. Le menu “Définir l’état modifié” applique les modifications apportées aux dossiers partagés aux données enregistrées avec le programme de partage installé sur l’ordinateur.

L’application des modifications aux données internes est une procédure relativement longue. Aussi, cette fonction permet-elle aux utilisateurs de n’appliquer les modifications que lorsque cela s’avère nécessaire.

Tant que vous ne sélectionnez pas le menu “Définir l’état modifié”, l’état modifié du dossier partagé n’est pas appliqué au serveur.

Les modifications apportées aux dossiers partagés ne sont pas appliquées à l’ordinateur tant que vous n’avez pas sélectionné le menu “Définir l’état modifié”.

Méthode 1 : sélectionnez le menu “partager”, puis cliquez sur le sous-menu “Rafraîchir la BD”.

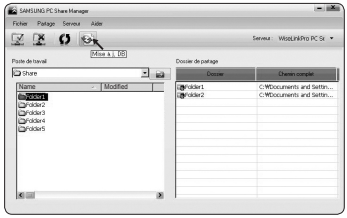

Méthode 2 : cliquez sur l’icône “Définir l’état modifié”.

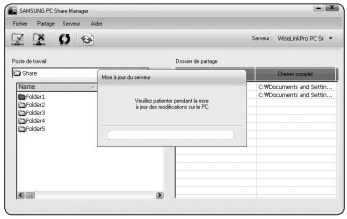

Définition des permissions d’accès

Pour permettre au téléviseur de détecter votre ordinateur, le téléviseur doit être défini sur “Définir la politique des périphériques” dans la fenêtre “Access Permission Settings” (Paramètres de permission d’accès). De plus, le serveur et le téléviseur doivent se trouver sur le même sous-réseau.

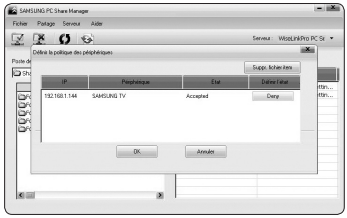

Procédure : sélectionnez le menu “partager”, puis cliquez sur “Définir la politique des périphériques”. Les éléments rejetés apparaissent en gris. Vous pouvez modifier les permissions d’accès en utilisant le bouton Allow “accepter” / “Refuser” (Autoriser Accepter / Refuser). Pour supprimer un élément, sélectionnez-le, puis cliquez sur “supprimer l’élément sélectionné”.

Serveur

Serveur

Vous pouvez utiliser votre ordinateur en tant que serveur ou annuler cette affectation.

Exécuter le serveur multimédia numérique DLNA au démarrage de Windows

Vous pouvez indiquer si le serveur doit démarrer automatiquement au démarrage de Windows.

Modifier le nom du serveur

Vous pouvez renommer le serveur. Entrez un nouveau nom et cliquez sur “OK”. Le nouveau nom apparaît dans le coin supérieur droit de la fenêtre, ainsi que sur le téléviseur.

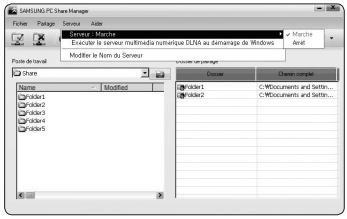

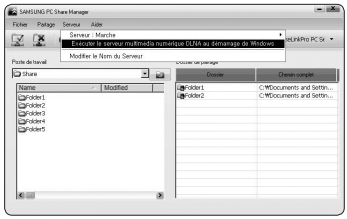

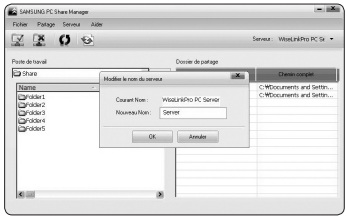

Aide

Version

Une boîte de dialogue s’ouvre avec des informations sur la version du programme.

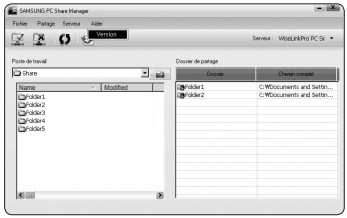

Utilisation de la fonction DLNA

Utilisation du menu DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) permet de lire du contenu enregistré sur un serveur DLNA (généralement votre ordinateur) connecté à votre téléviseur ou sur un réseau.

Wiselink Pro permet de lire du contenu enregistré sur une unité de stockage USB connectée au téléviseur, tandis que DLNA permet de lire du contenu enregistré sur un serveur DLNA (votre ordinateur) connecté à votre téléviseur ou sur le réseau. Les procédures d'utilisation du contenu sont identiques à celles en usage pour WISELINK Pro.

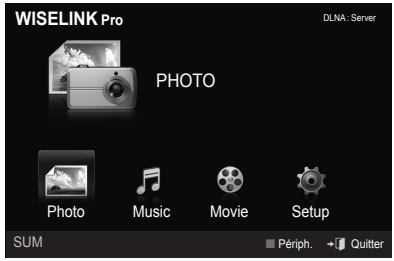

Si vous installez, sur votre ordinateur, le programme PC Share Manager fourni avec le téléviseur, vous pouvez faire en sorte que l'ordinateur joue le rôle de serveur DLNA sur le réseau.

1. Appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande pour afficher le menu "DLNA".
2. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une icône (Photo, Music, Movie, Setup), puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   ➢ Pour quitter le mode "DLNA", appuyez sur le bouton **W.LINK** de la télécommande.

Photo

- **Menu d'options de la Liste des photos**
  Tri de la Liste des photos/Affichage des informations/Rotation du fichier photo/Affichage d'un diaporama
- **Menu d'options disponible pendant un diaporama**
  Lecture et Pause/Vitesse du diaporama/Zoom/Rotation

Music

- **Menu d'options de la Liste musicale**
  Tri de la Liste musicale/Affichage des informations/Lecture d'un fichier musical
- **Menu d'options de lecture de musique**
  Lecture et Pause/Mode répét.

Movie

- **Menu d'options de la Liste de films**
  Tri de la Liste des films/Affichage des informations/Lecture d'un fichier film
- **Menu d'options de lecture du film**
  Lecture et Pause/Mode répét.

Setup

Vitesse du diaporama/Mode de répétition Musique/Mode de répétition Film/Minuterie écran de veille/Information

➢ DLNA ne prend pas en charge les fonctions suivantes.
- Musique de fond et Sélection musique de fond.
- Tri des fichiers par préférence dans les dossiers Photo, Musique et Film.
- Mod. info groupe.
- Supprimer.
- Supp. sécurité.
- Le bouton ◄◄ (Retour arrière)/►► (Avance rapide) fonctionne pendant la lecture d'un film.

➢ Il se peut que la fonction Ignorer (bouton ◄/►) ou Pause ne soit pas opérationnelle pendant la lecture d'un film pour le DLNA d'autres fabricants. Cela dépend, en fait, des informations de contenu.

➢ Il se peut que la durée de lecture ne soit pas affichée lors de la lecture d'un film.

Activation de la bibliothèque de contenu

La “Bibliothèque de contenu” vous permet de visionner ou de lire du contenu intégré sur le téléviseur ou stocké sur votre unité USB. Les fonctions Supprimer, Déplacer et Mettre à jour sont inopérantes avec le contenu intégré.

1. Appuyez sur le bouton **MENU**. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Entrée”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner “Bibliothèque de contenu”, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   - ➢ Le menu principal “Bibliothèque de contenu” s’affiche.

Appuyez sur le bouton **CONTENT** de la télécommande pour afficher le menu principal “Bibliothèque de contenu”.



3. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner une icône (Galerie, Recettes, Jeux, Anglais pour penfants, Fitness), puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   - ➢ L’élément sélectionné est exécuté
   - ➢ Consultez la description affichée pour le bouton lorsque vous l’utilisez pendant l’exécution de contenu.

Bouton	Description
Molette (▲/▼/◄/►)	Déplace le curseur et sélectionne un élément.
ENTER↵	Valide l’élément actuellement sélectionné.
RETURN	Revient au menu précédent.
EXIT	Arrête la fonction en cours et revient au menu principal “Bibliothèque de contenu”.
TV	Arrête le mode Bibliothèque de contenu et revient au mode TV.
Bouton de couleur	Les boutons qui donnent accès à des fonctions sont décrits sur la page correspondante.
– VOL +	Vous pouvez régler le volume du contenu en cours de lecture.
CONTENT	Quitte le mode Bibliothèque de contenu.

La bibliothèque de contenu contient des images, fichiers multimédias et autres documents fournis à titre purement indicatif et promotionnel. Ces données ont été modifiées et sont régulièrement révisées et mises à jour. Certaines peuvent ne pas s’appliquer à tous les utilisateurs.

Les informations contenues dans la bibliothèque sont fournies telles quelles. Bien qu’elles proviennent de sources réputées fiables, Samsung ne peut garantir leur exactitude, leur validité, leur pertinence ou leur exhaustivité. En aucun cas, en ce compris la négligence, Samsung ne pourra être tenue responsable, d’un point de vue civil ou pénal, des dépenses, des honoraires d’avocat ni de tous dommages directs, indirects, accidentels, spéciaux, induits ou autres résultant de, ou en rapport avec, toute information contenue dans ou l’utilisation de la bibliothèque de contenu, même si Samsung a été avertie de la possibilité de tels dommages.

Utilisation de la bibliothèque de contenu

Galerie

- **Art/Relaxation/Groupe**
  cette fonction lit un diaporama avec des images haute résolution et une musique de fond. Elle crée ainsi différentes ambiances. La fonction Galerie du téléviseur vous permet de changer votre ambiance intérieure.
  - ➢ Appuyez sur le bouton jaune pour lire toutes les bibliothèques d'images.
  - ➢ Une musique par défaut est attribuée à chacune des options "Art", "Relaxation" et "Groupe".
  - ➢ Appuyez sur le bouton **INFO** pour afficher en anglais les mentions de provenance et des informations détaillées sur la bibliothèque d'images. Appuyez une nouvelle fois sur le bouton **INFO** ou sur le bouton ► pour faire disparaître les mentions de provenance (actuellement disponibles en anglais uniquement).
  - ➢ Les droits d'auteur relatifs au contenu de la "Galerie" et tous les litiges qui en découlent sont du ressort de Gallery Player, Inc.
  - ➢ Pour obtenir du contenu "Galerie" supplémentaire, recherchez des informations par le biais du site www.samsung.com. Pour en savoir plus sur la lecture d'une bibliothèque d'images supplémentaire, consultez la section "Utilisation de contenu supplémentaire à l'aide d'une unité de stockage USB externe" (page 60).

Recettes

- **Entrées/Plats/Desserts**
  plusieurs recettes, faciles à réaliser, vous sont proposées. Inspirez-vous de ce contenu pour préparer de délicieux repas.
  - ➢ Les recettes présentées dans la catégorie "Recettes" du téléviseur Samsung s'inspirent de recettes publiées par Anness Publishing.
  - ➢ Les droits d'auteur relatifs à la catégorie "Recettes" et tous les litiges qui en découlent sont du ressort de Practical Pictures.

Jeux

- **Bowling dynamique/Mini cuisine: cette catégorie propose du divertissement pour toute la famille.**
  - ➢ Pour connaître les boutons utilisés dans les différents jeux, reportez-vous aux instructions à l'écran.
  - ➢ Les droits d'auteur des 2 jeux incorporés et tous les litiges qui en découlent sont du ressort de leurs propriétaires respectifs.
  - ➢ Vous trouverez plus d'informations sur la pratique d'un jeu au début de chaque page de jeu.

Anglais pour penfants

- **Histoire/Chanson/Jeu**
  ce contenu éducatif et interactif fera le bonheur de vos enfants. Ils vivront des aventures inoubliables avec Boowa et Kwala, deux personnages sympathiques.
  - ➢ Les droits d'auteur relatifs à la catégorie "Anglais pour penfants" et les litiges qui en découlent sont du ressort de UpToTen.

Fitness (en fonction du pays)

- **Étirements de base/Massage**

  ce contenu de gestion de la santé propose des exercices d'étirement et de massage pour toute la famille.

  ➢ Ce contenu de gestion de la santé propose des exercices d'étirement et de massage pour toute la famille. La catégorie "Étirements de base" du téléviseur Samsung s'inspire du livre "Stretching" de Suzanne Martin, aux éditions DK, tandis que la catégorie "Massage" s'inspire d'ouvrages édités par Anness Publishing.

  ➢ Les droits d'auteur relatifs à la catégorie "Étirements de base" appartiennent à DK Publishing Company. Les droits d'auteur relatifs à la catégorie "Massage" appartiennent à Practical Pictures. Tous les litiges en relation avec les droits d'auteur sont du ressort de leurs propriétaires respectifs.

Utilisation de la télécommande dans le menu Fitness

Bouton	Description
Molette (◄/►)	Afficher l'étape précédente/suivante
ENTER↵	Lecture ou pause (en modes Basic Stretches et Advanced Stretches)

Minuterie écran de veille

- **Arrêt / 4 heure / 8 heure / 10 heure**

  Sélectionnez cette option pour définir le délai avant l'activation de l'écran de veille.

  Appuyez sur le bouton jaune pour sélectionner "Configuration" dans le menu principal "Bibliothèque de contenu".

Utilisation de contenu supplémentaire à l'aide d'une unité de stockage USB externe

Vous pouvez télécharger du contenu sur une unité de stockage USB et le lire sur votre téléviseur. (Le contenu situé sur l'unité de stockage USB externe est lu directement, c'est-à-dire sans être copié dans la mémoire Flash intégrée du téléviseur.)

Lecture et fermeture de nouveau contenu

1. Appuyez sur le bouton rouge pour sélectionner le menu principal "Bibliothèque de contenu".

  ➢ Le menu principal USB Browser (Navigateur USB) est affiché.

  ➢ La liste des fichiers enregistrés sur l'unité de stockage USB est affichée.

2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour accéder au fichier (ou dossier) à lire. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.

  ➢ La lecture du contenu sélectionné commence.

  ➢ Pas de programmes de jeu

  ➢ L'utilisation du contenu est identique à celle du contenu de la mémoire du téléviseur.

  ➢ Pour revenir à l'écran principal du navigateur USB, appuyez sur le bouton **EXIT**.

  ➢ Pour quitter le mode "Bibliothèque de contenu", appuyez sur le bouton **P**∨/∧ de la télécommande.

➢ “Bibliothèque de contenu” ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. La classe de stockage de masse MSC est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s’agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs et les disques durs USB ne sont pas pris en charge).

Téléchargement de nouveau contenu

Vous pourrez vous procurer, gratuitement ou contre paiement, du nouveau contenu par le biais du site Web www.samsung.com.

- **Téléchargement de contenu**
  1. Rendez-vous sur le site Web www.samsung.com et ouvrez la page Bibliothèque de contenu.
  2. Entrez le numéro de produit (UDN, Unique Device Number) lorsque vous y êtes invité.
  3. Sélectionnez un élément de contenu sur la page “Contents Download” (Téléchargement de contenu).
  4. Téléchargez le contenu sur l’unité de stockage USB.
     ➢ “Bibliothèque de contenu” ne prend en charge que les périphériques de stockage de masse USB de la classe MSC. La classe de stockage de masse MSC est dédiée aux périphériques de transport de masse uniquement. Il s’agit notamment des clés USB et des lecteurs de cartes Flash (les concentrateurs et les disques durs USB ne sont pas pris en charge).
  5. Accédez au menu principal “Bibliothèque de contenu” en appuyant sur le bouton **CONTENT** ou en sélectionnant “Bibliothèque de contenu”. (Menu → Entrée → “Bibliothèque de contenu”)
  6. Introduisez l’unité USB dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.

- **Localisation d’un numéro de produit (Unique Device Number, UDN)**
  1. Introduisez l’unité USB dans le port USB situé sur le côté du téléviseur.
  2. Appuyez sur le bouton vert (Show UDN - Afficher UDN) dans l’écran principal du navigateur USB.
  3. Le nombre de 18 chiffres affiché à l’écran est le code du produit.

- **Contenu fourni**
  Du contenu supplémentaire est disponible sur www.samsung.com.

Qu'est-ce que Anynet+ ?

Anynet+ est un système de réseau AV qui fournit une interface AV conviviale aux utilisateurs, en contrôlant tous les appareils AV connectés via le menu Anynet+ lorsque des appareils AV Samsung Electronics sont connectés.

Connexion d'appareils Anynet+

Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils AV compatibles Anynet+. Assurez-vous que l'appareil AV connecté au téléviseur porte bien un label Anynet+.

Connexion directe au téléviseur

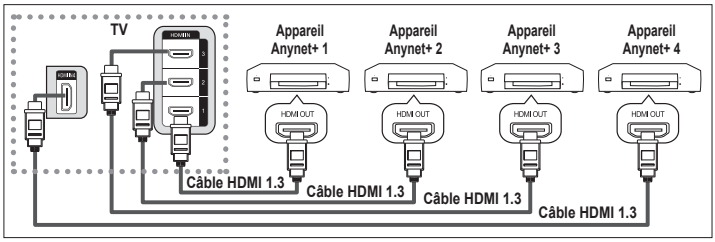

À l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] ou [HDMI 4] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

Connexion à un système Home Theater

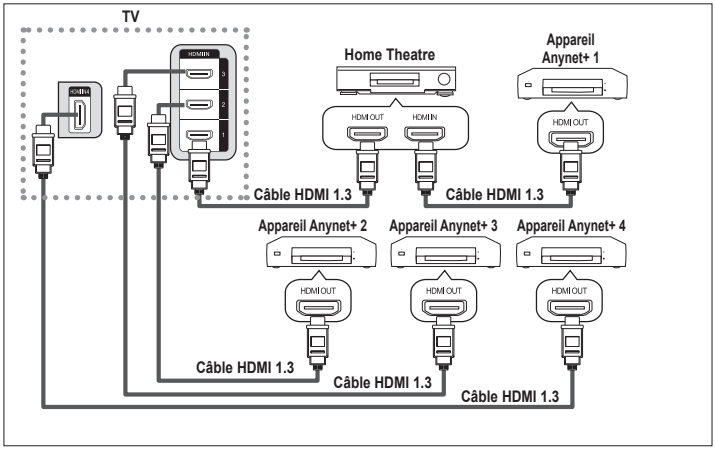

1. À l'aide du câble HDMI, reliez la prise [HDMI 1], [HDMI 2], [HDMI 3] ou [HDMI 4] du téléviseur à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.
2. À l'aide du câble HDMI, reliez la prise HDMI IN du système Home Theater à la prise HDMI OUT de l'appareil Anynet+ correspondant.

- Ne connectez qu'un seul récepteur.
- Pour établir une connexion entre des appareils Anynet+, employez des câbles HDMI 1.3.
- Anynet+ fonctionne si l'appareil AV compatible est en mode Veille ou en Marche.
- Anynet+ prend en charge jusqu'à 8 appareils AV.

Configuration d'Anynet+

Les fonctions d'Anynet+ emploient les réglages suivants.

Utilisation de la fonction Anynet+

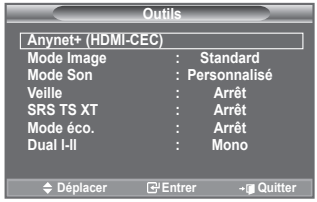

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
   Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Anynet+(HDMI-CEC)".
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Appuyez sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Anynet+ (HDMI-CEC)", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Sélectionnez "Marche" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.

➢ La fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est activée.

➢ Si vous choisissez "Arrêt" , la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est désactivée.

➢ Lorsque la fonction "Anynet+ (HDMI-CEC)" est désactivée, toutes les activités associées à Anynet+ sont indisponibles.

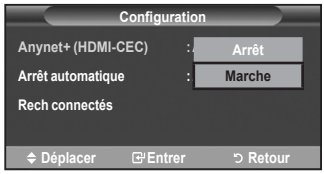

Extinction automatique d'un appareil Anynet+ lorsque le téléviseur est mis hors tension

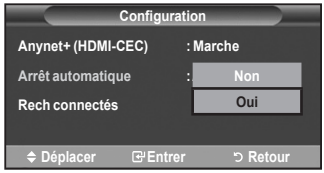

1. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Arrêt automatique", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
2. Sélectionnez "Oui" en appuyant sur le bouton ▲ ou ▼, puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   ➢ La fonction de mise hors tension automatique est activée.
   ➢ Si vous choisissez "Non", la fonction est désactivée.
   Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

➢ Le réglage Sélectionner appareil de la télécommande du téléviseur doit être fixé à TV pour pouvoir utiliser la fonction Anynet+.

➢ Si vous réglez "Arrêt automatique" sur "Oui", les appareils externes connectés s'éteignent lorsque le téléviseur est mis hors tension. Toutefois, si l'appareil est en train d'enregistrer, il ne peut pas être éteint.

Recherche d'appareils Anynet+ et basculement entre des appareils

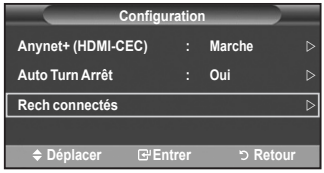

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
   Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER** pour sélectionner "Anynet+(HDMI-CEC)".
2. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Sélection appareil" puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
3. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner un appareil, puis appuyez sur le bouton **ENTER**. Vous passez ainsi à l'appareil sélectionné.
4. Si l'appareil désiré est introuvable, appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
5. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rech connectés", puis appuyez sur le bouton **ENTER**.
   Le message "Configuration de la connexion Anynet+" s'affiche. Au terme de la recherche, les appareils connectés sont indiqués dans le menu Anynet+.

➢ Le basculement vers l'appareil sélectionné peut prendre 2 minutes. Il est impossible d'annuler l'opération de basculement.

➢ Le temps nécessaire pour rechercher les appareils dépend du nombre d'appareils connectés.

➢ Au terme de la recherche d'appareils, le nombre d'appareils trouvé n'est pas indiqué.

➢ Bien que le téléviseur recherche automatiquement les appareils lorsqu'il est allumé à l'aide du bouton **POWER**, les appareils connectés lorsque le téléviseur est allumé ou dans des conditions spécifiques ne sont pas affichés dans la liste des appareils. Dans un tel cas, utilisez le menu "Rech connectés" pour rechercher ces appareils.

➢ Si vous avez choisi un mode d'entrée externe en appuyant sur le bouton **SOURCE**, il est impossible d'utiliser la fonction Anynet+. Veillez à basculer vers un appareil Anynet+ au moyen du bouton **TOOLS**.

Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ connectés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Voir télévision	Passe d'Anynet+ au mode de diffusion TV.
Sélection appareil	Le téléviseur se connecte à l'appareil correspondant.
Enregistrer	Démarre l'enregistrement (ce menu ne fonctionne qu'avec un appareil capable d'enregistrer).
Menu du Périphérique	Affiche le menu de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu titre s'affiche.
Fonctionnement périph.	Affiche le menu de commande de l'appareil connecté. Exemple : Si un enregistreur de DVD est connecté, son menu de contrôle de lecture qui s'affiche.
Récepteur	Le son est émis par l'intermédiaire du récepteur.
Configuration	Permet de configurer l'environnement d'utilisation d'Anynet+.

Boutons de la télécommande du téléviseur disponibles en mode Anynet+

Type d'appareil	Mode de fonctionnement	Boutons disponibles
Appareil Anynet+	Après le basculement vers cet appareil, lorsque son menu s'affiche à l'écran.	Touches numériques ▲/▼/◄/►/**ENTER** Touches colorées Bouton **EXIT**
	Après le basculement vers l'appareil, pendant la lecture d'un fichier	◄◄ (Recherche vers l'arrière)/ ►► (Recherche vers l'avant)/ ■ (Arrêt)/► (Lecture)/ ❚❚ (Pause)
Appareil à tuner intégré	Après le basculement vers l'appareil, lorsque vous regardez un programme télévisé	Bouton **P∧** / **∨**
Appareil audio	Lorsque le récepteur est activé	Bouton **VOL - / +** Bouton **MUTE**

- La fonction Anynet+ n'est utilisable que quand la télécommande est réglée en mode TV.
- Le bouton ● ne fonctionne que lorsque l'appareil est dans un état où l'enregistrement est possible.
- Il est impossible de commander des appareils Anynet+ à l'aide des boutons situés sur le téléviseur. Les appareils Anynet+ ne peuvent être commandés qu'au moyen de la télécommande du téléviseur.
- Il se peut que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines situations. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions d'Anynet+ ne peuvent pas commander des produits d'autres fabricants.
- En mode Anynet+, les boutons de couleur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Les opérations ◄◄, ►► peuvent varier en fonction de l'appareil.

Enregistrement

Vous pouvez enregistrer un programme télévisé à l'aide d'un enregistreur.

Appuyez sur le bouton ⏺.

L'enregistrement débute. (Le système d'enregistrement compatible Anynet+ doit toutefois être connecté.)

- Le programme télévisé actuel est enregistré lorsque vous regardez la télévision. Si vous regardez une vidéo provenant d'un autre appareil, c'est cette vidéo qui est enregistrée.
- Vous pouvez également effectuer un enregistrement en sélectionnant **Record** après avoir appuyé sur le bouton **TOOLS**.
- Avant d'enregistrer, vérifiez la connexion de la prise d'antenne au périphérique d'enregistrement. Pour la connexion de l'antenne au périphérique d'enregistrement, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de ce dernier.

Ecoute via un récepteur

Le son peut être émis par l'intermédiaire d'un récepteur au lieu de l'enceinte du téléviseur.

1. Appuyez sur le bouton **TOOLS**.
   Appuyez ensuite sur le bouton **ENTER**↵ pour sélectionner "Anynet+(HDMI-CEC)".
   Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Récepteur" puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
2. Sélectionnez "Marche" en appuyant sur le bouton ◄ ou ►, puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   Le son est désormais émis via le récepteur.
3. Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter le menu.

- Lorsque le récepteur est activé, vous pouvez écouter le son du téléviseur via le récepteur à 2 canaux.
- Si le récepteur n'est destiné qu'à un système Home Theater (et ne prend en charge que l'audio), il se peut qu'il ne figure pas dans la liste des appareils.
- Si vous utilisez du contenu confronté à un problème de droits d'auteur, il se peut que l'écoute via le récepteur ne fonctionne pas correctement.
- Si une coupure de courant se produit alors que l'option "Récepteur" est définie sur "Marche" (câble d'alimentation débranché ou panne de courant), il se peut que l'option "TV Speaker" soit définie sur "Arrêt" lorsque vous rallumez le téléviseur. (Voir page 23)

Vérifications avant de faire appel au service d'assistance

Symptôme	Solution
Anynet+ ne fonctionne pas.	■ Vérifiez si l'appareil est compatible Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils compatibles Anynet+. ■ Ne connectez qu'un seul récepteur. ■ Vérifiez que le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien connecté. ■ Vérifiez la connexion des câbles vidéo/audio/HDMI 1.3 de l'appareil Anynet+. ■ Vérifiez que Anynet+ (HDMI-CEC) est défini sur Marche dans le menu de configuration Anynet+. ■ Vérifiez que la télécommande du téléviseur est en mode TV. ■ Vérifiez qu'il s'agit d'une télécommande exclusive Anynet+. ■ Anynet+ ne fonctionne pas dans toutes les conditions. (Recherche de chaînes, fonctionnement de WIESLINK Pro, Plug & Play, etc.) ■ Lorsque vous branchez ou de retirez le câble HDMI 1.3, veillez à relancer une recherche de périphérique ou à redémarrer votre téléviseur. ■ Vérifiez que la fonction Anynet+ du périphérique Anynet+ est activée.
Je veux démarrer Anynet+.	■ Assurez-vous que l'appareil AV est bien connecté au téléviseur, et assurez-vous que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Marche dans le menu Configuration d'Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton **TV** de la télécommande pour allumer le téléviseur. Appuyez ensuite sur le bouton **TOOLS** pour afficher le menu Anynet+ et sélectionnez le menu de votre choix.
Je veux quitter Anynet+.	■ Choisissez **Voir télévision** dans le menu Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton **SOURCE** de la télécommande et choisissez un appareil non compatible Anynet+. ■ Appuyez sur le bouton **P**∧ / ∨, **PRE-CH**, etc. pour modifier le mode TV. (Remarque : Le bouton de canal ne fonctionne que si aucun appareil Anynet+ à tuner incorporé n'est connecté.)
Connexion à un appareil Anynet+ apparaît à l'écran.	■ Il est impossible d'employer la télécommande quand vous configurez Anynet+ ou quand vous passez à un mode de visualisation. ■ La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage au mode de visualisation.
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque Plug & Play est en cours.
L'appareil connecté n'est pas affiché.	■ Vérifiez si l'appareil est ou non compatible avec les fonctions d'Anynet+. ■ Vérifiez que le câble HDMI 1.3 est bien connecté. ■ Vérifiez que la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est définie sur Marche dans le menu de configuration Anynet+. ■ Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+. ■ Vous ne pouvez connecter un appareil Anynet+ qu'à l'aide du câble HDMI 1.3. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge les fonctions Anynet+. ■ En cas d'arrêt anormal, tel que la déconnexion du câble HDMI 1.3 ou du câble d'alimentation, ou encore une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.
Le programme TV ne s'enregistre pas.	Vérifiez que la prise d'antenne du périphérique d'enregistrement est correctement branchée.

Fonction de télétexte

La plupart des canaux de télévision proposent des services d'informations via le télétexte. La page d'index du télétexte contient des instructions sur l'utilisation de ce service. Vous pouvez en outre sélectionner différentes options à l'aide des boutons de la télécommande.

➢ Pour que l'affichage des informations de télétexte soit correct, la réception des chaînes doit être stable. Dans le cas contraire, des informations pourraient manquer ou certaines pages pourraient ne pas s'afficher.

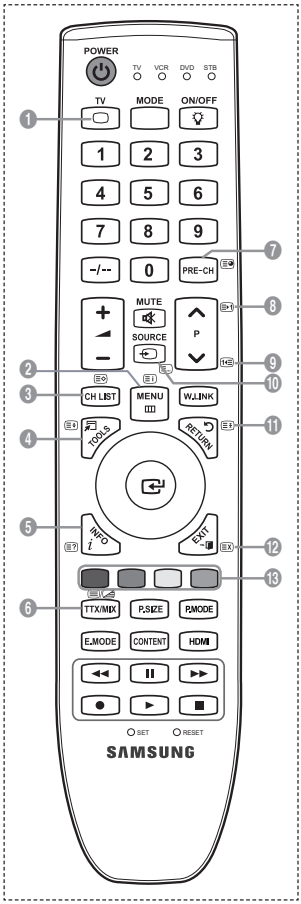

❶ **(Quitter)**
Permet de quitter l'affichage télétexte.

❷ **(index)**
Permet d'afficher la page d'index du télétexte (sommaire).

❸ **(mémorisation)**
Permet de mémoriser les pages de télétexte.

❹ **(taille)**
Permet d'afficher la moitié supérieure de l'écran en caractères deux fois plus grands. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour afficher la moitié inférieure de l'écran. Appuyez à nouveau pour rétablir le mode d'affichage normal.

❺ **(révéler)**
Permet d'afficher le texte masqué (par exemple les réponses d'un jeu). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour rétablir le mode d'affichage normal.

❻ **(télétexte activé/mix)**
Permet d'activer le mode Télétexte après avoir choisi le canal diffusant le service télétexte. Appuyez deux fois sur ce bouton pour superposer le télétexte à l'émission diffusée.

❼ **(page secondaire)**
Permet d'afficher la page télétexte suivante.

❽ **(haut page)**
Permet d'afficher la page télétexte suivant.

❾ **(bas page)**
Permet d'afficher la page télétexte précédente.

❿ **(mode)**
Permet de sélectionner le mode Télétexte (LIST/FLOF). Si vous appuyez sur ce bouton en mode LISTE, vous accédez au mode d'enregistrement de liste. Dans ce mode, vous pouvez enregistrer une page télétexte dans une liste à l'aide du bouton (mémorisation)

⓫ **(pause)**
Permet de bloquer l'affichage sur une page précise, si celleci est reliée à plusieurs pages secondaires qui s'affichent automatiquement l'une après l'autre. Pour reprendre l'affichage des autres pages, appuyez à nouveau sur ce bouton.

⓬ **(annuler)**
Permet d'afficher le programme lors de la recherche d'une page.

⓭ **Boutons de couleur (rouge/vert/jaune/bleu)**
Si la société émettrice utilise le système FASTEXT, les différents sujets traités dans la page télétexte disposent d'un code couleur et peuvent être sélectionnés à l'aide des boutons de couleur de la télécommande. Appuyez sur le bouton correspondant à la fonctionnalité requise. La page s'affiche ainsi que d'autres informations en couleur pouvant être sélectionnées de la même manière. Pour afficher la page précédente ou la page suivante, appuyez sur le bouton de couleur correspondant.

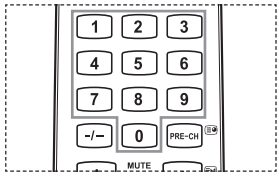

➢ Vous pouvez changer de page télétexte en appuyant sur les boutons numériques de la télécommande.

Les pages télétexte sont organisées en six catégories :

Catégorie	Sommaire
A	Numéro de la page sélectionnée
B	Identité du canal émetteur
C	Numéro de la page actuelle ou indications de recherche
D	Date et heure
E	Texte
F	Informations sur l'état Informations FASTEXT

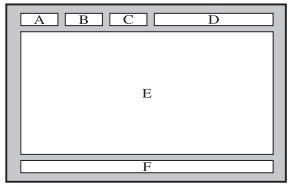

➢ Les informations télétexte sont souvent réparties sur plusieurs pages qui s'affichent l'une après l'autre. Ces pages sont accessibles en :
- ◆ Entrant le numéro de page ;
- ◆ Sélectionnant un titre dans une liste ;
- ◆ Sélectionnant un en-tête de couleur (système FASTEXT).

➢ Appuyez sur le bouton **TV** pour quitter l'affichage télétexte.



Réglage de la télécommande

Une fois le téléviseur correctement réglé, votre télécommande peut fonctionner selon cinq modes différents : TV, magnétoscope, lecteur DVD, décodeur, câble. En appuyant sur le bouton correspondant de la télécommande, vous pouvez passer d'un mode à l'autre et commander l'appareil de votre choix.

➢ La télécommande peut ne pas être compatible avec certains lecteurs DVD, magnétoscopes, boîtiers décodeurs et boîtes de jonction

Réglage de la télécommande pour commander votre magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction

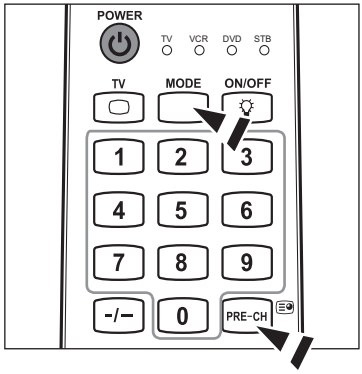

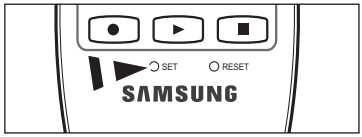

1. Eteignez votre magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction.
2. Appuyez sur le bouton **MODE** et assurez-vous que la LED du magnétoscope, du lecteur DVD et du décodeur est allumée.
3. Appuyez sur le bouton **SET** de la télécommande de votre téléviseur.
4. A l'aide des boutons numériques de votre télécommande, saisissez les trois chiffres du code du magnétoscope, du lecteur DVD, du décodeur ou de la boîte de jonction figurant dans la liste des pages 70 à 72 de ce manuel et correspondant à la marque de votre appareil. Veillez à saisir tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est un "0". (Lorsque plusieurs codes figurent dans la liste, essayez d'abord le premier.)
5. Appuyez sur le bouton **POWER** de la télécommande. Votre magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction doit se mettre en marche si votre télécommande est correctement réglée. Si votre magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction ne s'allume pas une fois le réglage terminé, répétez les étapes 2, 3 et 4, et essayez l'un des autres codes de la liste correspondant à la marque de votre appareil. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez chaque code de magnétoscope, lecteur DVD, décodeur ou boîte de jonction, de 000 à 080.

➢ Lorsque votre télécommande est en mode VCR, DVD ou STB, les boutons Volume permettent toujours de régler le volume de votre téléviseur.

Codes de télécommande

Magnétoscope

Marque	Code
SAMSUNG	000 001 002 003 004 005 077 078 079
ADMIRAL	020
AIWA	025
AKAI	004 027 032
AUDIO DYNAMICS	007 026
BELL&HOWELL	018
BROKSONIC	022
CANDLE	002 003 006 008 015 055
CANON	021 056
CITIZEN	002 003 006 008 015 055
COLORTYME	007
CRAIG	002 024
CURTIS MATHES	002 007 008 017 021 025 056 064 066
DAEWOO	003 010 011 012 013 014 015 016
DB	007 026
DIMENSIA	017
DYNATECH	025
ELECTROHOME	034
EMERSON	001 003 006 021 022 025 030 032 034 040 047 050 052 060 063 065 066 067 069 073
FISHER	018 024 028 029 048 051 061
FUNAI	025
GENERAL ELECTRIC	002 005 017 021 056
GO VIDEO	002
HARMAN KARDON	007
HITACHI	019 025 041 042 074
INSTANT REPLAY	021
JC PENNEY	002 007 018 019 021 026 037 041 054 056
JCL	007 008 018 021 026 037
JVC	081 082 083
KENWOOD	007 008 018 026 037
KLH	070
KONIA	036
LG(Goldstar)	006 007 008 009 010
LIOYD	025
LOGIK	038
LXI	025
MAGNAVOX	021 056 059
MARANTZ	007 008 018 021 026 037 062
MARTA	006
MEI	021
MEMOREX	006 021 024 025
MGA	034
MIDLAND	005
MINOLTA	019 041 075
MITSUBISHI	019 034 041 046

Marque	Code
MONTGOMERY WARD	020
MTC	002 025
MULTITECH	002 005 025 038
NEC	007 008 018 026 037 062 064
OPTIMUS	020
ORION	073 074 075 076
PANASONIC	021 056 071 072
PENTAX	019 041 075
PENTEX RESEARCH+	008
PHILCO	021 056 059
PHILIPS	021 080
PIONEER	019 026 039 053
PORTLAND	015 049 055
PROSCAN	017
QUARTZ	018
QUASAR	021 056
RADIO SHACK/ REALISTIC	006 018 020 021 024 025 029 034 048 056
RCA	002 017 019 021 035 041 043 057 068 076
SANSUI	026
SANYO	018 024
SCOTT	003 047 052 067
SEARS	006 018 019 024 028 029 041 048 051
SHARP	020 034 045 015
SHIMTOM	027 033 038 058
SIGNATURE	025
SONY	027 033 044
SYLVANIA	021 025 056 059
SYMPHONIC	025
TANDY	018 025
TASHIKA	006
TATUNG	037
TEAC	025 037 068
TECHNICS	021
TEKNIKA	006 021 025 031
TMK	066
TOSHIBA	003 019 029 051 052
TOTEVISION	002 006
UNITECH	002
VECTOR RESEARCH	007 026
VICTOR	026
VIDEO CONCEPTS	007 026
VIDEOSONIC	002
WARDS	002 003 006 019 020 021 024 025 034 038 041
YAMAHA	007 008 018 026 037
ZENITH	023 027 033

LECTEUR DVD SAMSUNG

Produit	Code
DVD	000 001 002 022
DVDR	003 004
BD Record	005 006
VCR COMBO	007 008 009 010 011
VCR Record	012
DHR COMBO	013

Produit	Code
Home Theater VCR COMBO	014 015 016
HDD Recorder COMBO	017
TWIN TRAY COMBO	018
STB DVD COMBO	019
DVD Receiver	020
AV Receiver	021

BOITIER DECODEUR SAMSUNG

Produit	Code
Ground wave STB	**000** 001 002 008 **013**
CABLE STB	**000** 004 008 009 010 011 012 **013** 014 075 076 077 078 079 080 081 082
Satellite STB	**000** 003 008 **013**

LECTEUR DVD

Produit	Code
ANAM	030
AUDIOVOX	075
AUDIOLOGIC	085
ANABA	072
APEX DIGITAL	070 071 074 086 083 084 088 111 112
AIWA	114
BROKSONIC	062
BLAUPUNKT	074
B&K	122 123
CURTIS MATHES	027
CYBER HOME	077 078 079 082
CLARION	080 125
CIRRUS	081
CYBER HOME	065
CINEVISION	095
DAEWOO	066
DENON	146
FARENHEIT	067 068
FISHER	090
GPX	060
GO VIDEO	061 089 133 135
GE	069 074
GREENHILL	074
HITACHI	064 113
HITEKER	071
HOYO	073
HARMAN / KARDON	091 110
IRT	089
INTEGRA	092
JBL	091
JVC	022 033 115 116
JATON	073
KENWOOD	051 108 109
KISS	073
KONKA	059 100 106 107
KLH	074 075
LG(Goldstar)	025 031
LOEWE	057
LASONIC	058
MOBILE AUTHORITY	054
MEMOREX	055
MALATA	056
MAGNAVOX	076 093

Produit	Code
MINTEK	074 094
MONYKA	073
NORCENT	048 049 050
NEXT BASE	052
NEC	053
NANTAUS	144
NESA	074
OPTOMEDIA ELECTRONICS	105
OPTIVIEW	072
ONKYO	076 092 119
PHILCO	044 045
PRINCETON	046 047
PROSCAN	023
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
PIONEER	037 143
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090
PANASONIC	024 034 124 134 136 137 138
PHILIPS	036 076
PIONEER	037 143
ROTEL	117 118
RIO	120
RCA	023 035 074 075 131 132
RAITE	073
ROWA	038
SAMPO	104
SONY	026 029 126 127 128 129 130 141
SHERWOOD	039 041
SVA	042
SYLVANIA	043 093
SHARP	140
SANSUI	062
SANYO	062 090

BOITIER DECODEUR, BOITE DE JONCTION

Produit	Code
ALPHASTAR	023
ANAM	043
CHANNEL MASTER	018 034
CROSSDIGITAL	019
CHAPARRAL	035
DIRECT TV	015 016 017 019 022 045 060 061 062 065 066 067 068
DAEWOO	074
DISH NETWORK SYSTEM	069 070
DISHPRO	069
DRAKE	018 024 032
DX ANTENNA	027
ECHOSTAR	025 069 070 071
EXPRESSVU	069
GE	065
GENERAL INSTRUMENT	046 047 048 063 064
GI	116
GOI	069
HAMLIN	078 099 106
HTS	069
HOME CABLE	056
HITACHI	022 100 105
HUGHES NETWORK	015 017
IQ	020
IQ PRISM	020
JANEIL	059
JERROLD	063 113 114
JVC	069 070
LG(Goldstar)	044 073
MAGNAVOX	016 021 036 038 039 040 041 042 084 098 103
MEMOREX	016
MOTOROLA	064
MACOM	018 100 105
MITSUBISHI	015
NEXT LEVEL	047 048 064

Produit	Code
OAK	101
PHILIPS	015 016 017 021 033 036 038 039 040 041 042 067 094 096 098 103
PIONEER	093 095 079 119
PRIMESTAR	046 049 050 063
PANASONIC	058 059 061 062 078 097 102 112 119
PAYSAT	016
PROSCAN	065 066
RCA	051 052 053 065 066 089 097 115
RADIOSHACK	064
REALISTIC	057
REGAL	078
REGENCY	090 098
SA	117 118
SAMSUNG	000 001 002 003 004 008 009 010 011 012 013 014 075 080 078 079 081 082 076 077
SCIENTIFIC ATLANTA	117 118
STAR TRAK	026
STS	020 027
SKY	031
SKY LIFE	005 006 007
SHACK	064
STAR CHOICE	064
SONY	054 060
SPRUCER	097
STARGATE 2000	111
SYLVANIA	091
TEXSCAN	091
TOCOM	107
TOSHIBA	015 017 028 029 030 072
ULTIMATE TV	060 066
UNIDEN	016 021 037 055 056 057
UNIVERSAL	108 109
VIEWSTAR	094 096 098 103
WAMER AMEX	121
ZENITH	024 031 068 092 104 110 112 120

Montage mural auto (vendu séparément) (en fonction du modèle)

Grâce à l'installation d'un support mural automatique, vous pouvez régler facilement la position de votre téléviseur.

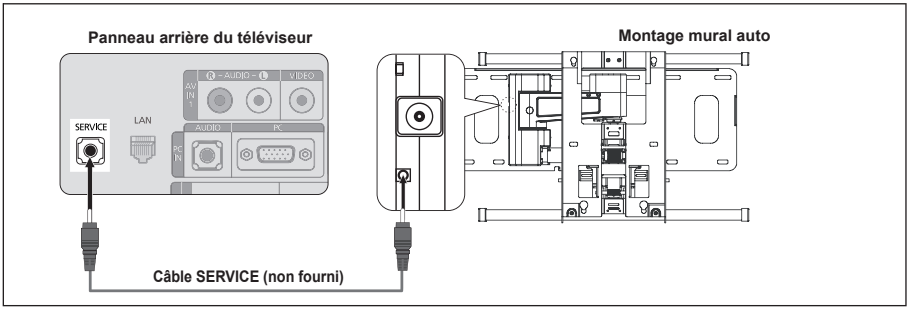

Entrer dans le menu

1. Appuyez sur le bouton ▲, ▼, ◄ ou ► de votre télécommande.
   - ➢ L'écran Fixation murales'affiche.
   - ➢ Si l'écran Fixation murale ne s'affiche pas lorsque vous cliquez sur un bouton de direction en regardant la télévision, utilisez le menu pour l'afficher.
     - Appuyez sur le bouton **MENU** pour afficher le menu. Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
     - Appuyez sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner "Montage mural auto", puis appuyez sur le bouton **ENTER** ↵.

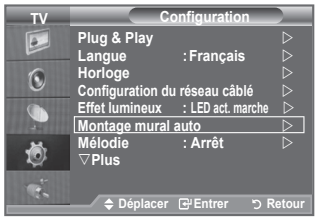

Mémorisation de la position

2. Réglez à la position souhaitée à l'aide des boutons ▲, ▼, ◄, ►.
   - ➢ Si vous appuyez sur une touche fléchée alors qu'aucun menu OSD n'est affiché sur l'écran du téléviseur, l'écran de réglage s'affiche.
   - ➢ Appuyez sur le bouton **INFO** pour effectuer une réinitialisation. Appuyez sur le bouton ◄ ou ► pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur le bouton **ENTER**↵. La position est initialisée sur le réglage par défaut.

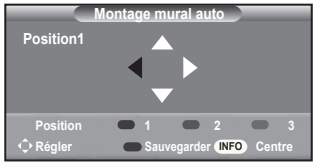

3. Appuyez sur le bouton bleu.
   Appuyez sur les boutons ▲ et ▼ pour sélectionner un mode d'enregistrement parmi Position1, Position2 ou Position3 afin d'enregistrer la position actuelle.
   - ➢ Si vous ne souhaitez pas enregistrer la position actuelle, appuyez sur le bouton **RETURN**.
   - ➢ Lorsque vous sélectionnez un mode d'enregistrement, vous ne pouvez pas utiliser les boutons Couleur.

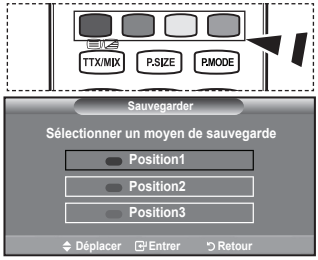

4. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵ pour effectuer l'enregistrement.
   - ➢ Si Position1 est sélectionné, le message "Position actuelle enregistrée sous Position1" est affiché.
5. Appuyez sur le bouton **ENTER**↵.
   - ➢ La position enregistrée apparaît sur le côté gauche de l'OSD.

Accès à la position mémorisée

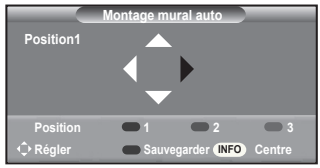

1. Effectuez l'étape 1 de la section "Entrer dans le menu".
2. Appuyez sur un bouton de couleur (Rouge, Vert ou Jaune) pour déplacer le support mural automatique vers la position enregistrée.
   - ➢ Vous pouvez déplacer le support mural sur l'une des trois positions prédéfinies en appuyant sur le bouton Rouge (Position1), Vert (Position2) ou Jaune (Position3).
   - ➢ Si vous réglez la position après avoir accédé à une position prédéfinie, l'écran de position disparaît.

- ➢ Pour l'installation, consultez le manuel d'installation fourni avec le support mural.
- ➢ Pour l'installation du produit ainsi que l'installation et le déplacement de la fixation murale, adressez-vous à une société d'installation spécialisée.
- ➢ Utilisez ce manuel d'installation si vous souhaitez fixer le support sur un mur. Si vous souhaitez le fixer sur d'autres matériaux de construction, veuillez prendre contact avec votre revendeur le plus proche.
- ➢ Le support mural automatique ne fonctionne pas lorsque Anynet+ et WIESLINK Pro sont activés.
- ➢ Les modèles 46 pouces ne sont pas compatibles avec l'ancien modèle de support mural électrique (WMN5090A*).

Utilisation du verrouillage Kensington antivol (en fonction du modèle)

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément.

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans (Figure 1) la fente Kensington de la télévision LCD et tournez-le dans le sens de verrouillage (Figure 2).
2. Branchez le câble du verrouillage Kensington.
3. Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

➢ L'emplacement du verrou Kensington peut varier en fonction du modèle.

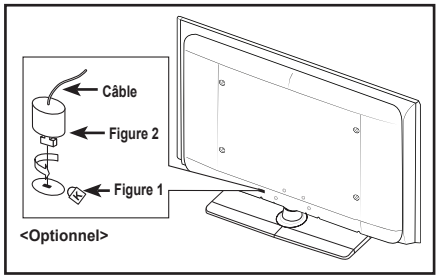

Montage mural du téléviseur

Attention: Si vous tirez, poussez ou grimpez sur le téléviseur, celui-ci peut tomber. Veillez, en particulier, à ce que vos enfants ne se pendent pas, ni ne déséquilibre le téléviseur. Ils pourraient le faire basculer et entraîner des blessures graves, voire la mort. Respectez toutes les précautions de sécurité indiquées dans la brochure relative à la sécurité. Pour une stabilité accrue, installez le dispositif anti-chute comme indiqué.

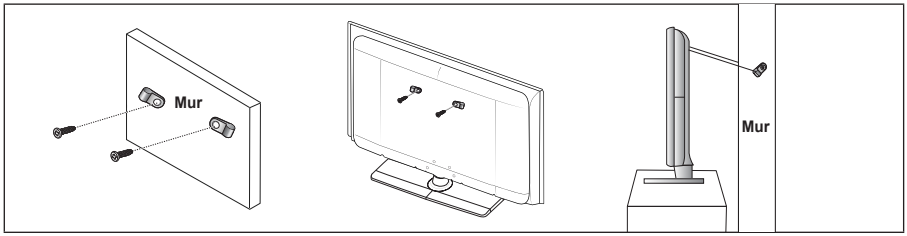

Pour éviter toute chute du téléviseur :

1. Placez les vis dans les colliers et fixez-les fermement au mur. Assurez-vous que les vis ont été fermement fixées au mur.
   - ➢ En fonction du type de mur, il est possible que vous ayez besoin de matériel supplémentaire, tel que des chevilles.
   - ➢ Les colliers, vis et chaînettes n'étant pas fournis, veuillez les acheter séparément.

2. Retirez les vis situées sur la partie centrale arrière du téléviseur, placez les vis dans les bagues, puis fixez-les à nouveau sur le téléviseur.
   - ➢ Il est possible que les vis ne soient pas fournies avec le produit. Dans ce cas, veuillez acheter des vis aux caractéristiques suivantes.
   - ➢ Caractéristiques des vis
     - Pour un téléviseur LCD 17 à 29 pouces : M4 X 15
     - Pour un téléviseur LCD 32 à 40 pouces : M6 X 15

3. Reliez les bagues fixées au téléviseur et celles fixées sur le mur à l'aide de chaînettes, puis attachez-les fermement.
   - ➢ Installez le téléviseur à proximité du mur afin qu'il ne bascule pas vers l'arrière.
   - ➢ Il est préférable de relier la chaînette afin que les bagues fixées au mur soient placées à même hauteur ou plus bas que celles fixées au téléviseur.
   - ➢ Détachez la chaînette avant de déplacer le téléviseur.

4. Vérifiez que toutes les connexions sont fixées correctement. Vérifiez régulièrement que les connexions ne présentent aucun signe d'usure. Si vous avez un doute quand à la sécurité de vos connexions, contactez un installateur professionnel.

Dépannage : Avant de contacter le personnel du service d'assistance

Aucune image ou aucun son.	♦ Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché à une prise secteur. ♦ Vérifiez que vous avez appuyé sur le bouton ⏻ de votre téléviseur. ♦ Vérifiez les paramètres de contraste et de luminosité. ♦ Vérifiez le volume.
Image normale, mais aucun son.	♦ Vérifiez le volume. ♦ Vérifiez si le bouton **MUTE** de la télécommande a été actionné. ♦ Vérifiez si le paramètre "TV Speaker" est défini sur Marche.
L'écran est noir et le témoin d'alimentation clignote à intervalle régulier.	♦ Sur votre ordinateur, allez sur : Alimentation, Câble de signal. ♦ Le mode de gestion d'alimentation est activé. ♦ Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur une touche du clavier.
Aucune image ou image en noir et blanc.	♦ Réglez les paramètres de couleur. ♦ Vérifiez que le système d'émission sélectionné est correct.
Interférence du son et de l'image.	♦ Essayez d'identifier l'appareil électrique qui perturbe le téléviseur et éloignez-le. ♦ Branchez le téléviseur à une autre prise.
Image neigeuse ou floue, son altéré.	♦ Vérifiez l'orientation, l'emplacement et les branchements de votre antenne. Cette interférence est souvent due à l'utilisation d'une antenne intérieure.
Dysfonctionnements de la télécommande.	♦ Remplacez les piles de la télécommande. ♦ Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). ♦ Vérifiez les bornes des piles.
Le message 'Vérifier le signal du câble.' s'affiche.	♦ Assurez-vous que le câble de signal est bien branché au PC ou aux sources vidéo. ♦ Assurez-vous que les sources vidéo ou le PC sont allumés.
En mode PC, le message 'Mode non pris en charge' s'affiche.	♦ Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. ♦ Comparez ces valeurs aux données du graphique de fonctionnement des modes d'affichage.
L'image endommagée apparaît dans le coin de l'écran.	Si "Scan uniquement" est sélectionné dans certains périphériques externes, l'image endommagée peut apparaître dans le coin de l'écran. Ce problème est provoqué par les périphériques externes et non par le téléviseur.
Le message 'Rétablit tous les paramètres aux réglages prédéfinis en usine' s'affiche.	Cela s'affiche lorsqu'on appuie sur la touche **EXIT** pendant un moment. Les paramètres du produit sont rétablis selon les réglages prédéfinis en usine.
Il se peut que vous voyiez de petites particules si vous regardez de près le bord du cadre de l'écran du téléviseur.	Elles font partie de la fabrication du produit et ne constituent pas un défaut.
Le panneau TFT LCD utilise un panneau constitué de sous-pixels (6 220 800) dont la fabrication fait appel à une technologie avancée. Il se peut toutefois que des points clairs ou sombres apparaissent à l'écran. Ils n'ont aucune incidence sur la performance du produit.	

Spécifications techniques et environnementales

Nom du modèle	LA46A850	LA52A850
Taille de l'écran (diagonale)	46 pouces	52 pouces
Résolution PC (Optimale)	1920 x 1080 @ 60 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz
Son Sortie	10 W X 2	10 W X 2
Dimensions (L x P x H)		
Corps	1 119 X 48 X 693 mm	1 263 X 48 X 779 mm
Avec pied	1 119 X 283 X 745 mm	1 263 X 314 X 832 mm
Poids avec support	25 kg	31 kg
Considérations environnementales		
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)	
Humidité au cours du fonctionnement	10 % à 80 %, sans condensation	
Température de stockage	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)	
Humidité sur le lieu de stockage	5 % à 95 %, sans condensation	
Support pivotant (gauche/droite)	-20° ~ 20°	

➢ La conception et les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

➢ Ce périphérique est un appareil numérique de classe B.

➢ Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.